T-Octopus F 200/400/600/650
IP Netpackage
T-Octophon F 20
T-Octophon F 30
T-Octophon F 40
T-Octophon F key module
Bedienungsanleitung



-- T--- Com-

Zur vorliegenden Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung beschreibt die Telefone T-Octophon F 20, T-Octophon F 30 und T-Octophon F 40 an Ihrer T-Octopus F 200/400/600/650 / IP Netpackage.

Alle über Ihr Telefon durchführbaren Funktionen werden beschrieben. Sollten Sie feststellen, dass Funktionen an Ihrem Telefon nicht wie gewünscht verfügbar sind, kann dies folgende Ursachen haben:

- Die Funktion ist für Sie und Ihr Telefon nicht eingerichtet bitte wenden Sie sich an Ihr zuständiges Fachpersonal.
- Ihre Kommunikationsplattform verfügt nicht über diese Funktion bitte wenden Sie sich an Ihr zuständiges Fachpersonal zur Hochrüstung.

Wichtige Hinweise



Betreiben Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeter Umgebung!



Öffnen Sie niemals das Telefon oder ein Beistellgerät! Bei Problemen wenden Sie sich an Ihr zuständiges Fachpersonal.

Benutzen Sie nur Original-Zubehör → Seite 101! Das Benutzen von anderem Zubehör ist gefährlich und führt zum Erlöschen der Garantie und der CE-Kennzeichnung.

Das Telefon soll nicht mit färbenden oder aggressiven Flüssigkeiten, wie z. B. Tee, Kaffee, Säften oder Erfrischungsgetränken in Berührung kommen. Telefon pflegen → Seite 102.

Die Informationen in diesem Dokument enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können.

Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsschluss ausdrücklich vereinbart werden.

Kennzeichen



Die Konformität des Gerätes zu der EU-Richtlinie 1999/5/EG wird durch das CE-Kennzeichen bestätigt.



Dieses Gerät wurde nach unserem zertifizierten Umweltmanagementsystem (ISO 14001) hergestellt. Dieser Prozess stellt die Minimierung des Primärrohstoff- und des Energieverbrauchs sowie der Abfallmenge sicher.

Inhaltsverzeichnis

Zur vorliegenden Bedienungsanleitung	2
Grundwissen zur Bedienung	8
Wegweiser zum Lesen der Bedienungsanleitung	9
Anzeigen im Display	
im direkten Dialog	10
über das Service-Menü	10
mit einer Funktionstaste	10
Welche Funktionen kann ich nutzen?	11
Basis- und Komfortfunktionen	11
Zusätzliche Team- und Chef/Sekretariat-Funktionen	11
Wie ich mein Telefon effektiv nutze	11
Telefonieren - Grundfunktionen	.12
Anruf über Hörer annehmen	
Anruf über Lautsprecher annehmen (Freisprechen)	
Auf Freisprechen umschalten	
Auf Hörer umschalten	
Lauthören im Raum während des Gesprächs	
Wählen/Anrufen	
Mit abgehobenem Hörer wählen	
Mit aufliegendem Hörer wählen	
Gespräch beenden	
Wahl wiederholen	15
Mikrofon aus-/einschalten	16
Zweiten Teilnehmer anrufen (Rückfrage)	17
Zum jeweils wartenden Teilnehmer wechseln (Makeln)	
Gespräch weitergeben	18
Anrufe umleiten	18
Variable Anrufumleitung nutzen	18
Anrufumleitung im Betreibernetz/Mehrfachrufnummer MSN umleiten	19
Rückruf nutzen	20
Rückruf speichern	20
Rückruf annehmen	20
Gespeicherten Rückruf kontrollieren/löschen	
Rufnummern für Zielwahl auf Taste speichern	
Mit Zielwahltasten wählen	23

Inhaltsverzeichnis

Telefon einstellen	24
Ruftonlautstärke ändern	
Ruftonklangfarbe ändern	24
Hinweisruflautstärke ändern	24
Freisprechfunktion an Raum anpassen	
Empfangslautstärke während eines Gesprächs ändern	25
Displayneigung an Sitzposition anpassen	
Displaybeleuchtung	
Displaykontrast einstellen	
Sprache für Display-Benutzerführung auswählen	26
Telefonieren - Komfortfunktionen	27
Anruf für Kollegin/Kollegen gezielt übernehmen	
Anrufe abweisen	
Über Lautsprecher angesprochen werden	
Anruf über Headset annehmen	
Anrufe von der Türsprechstelle annehmen/Türöffner betätige	en 30
Gespräch vom Anrufbeantworter übernehmen	
Wählen/Anrufen	
Mit Blockwahl wählen / Rufnummer korrigieren	
Anruferliste nutzen	
Kurzwahl	
Aus internem Telefonbuch wählen	
Aus Telefondatenbank (LDAP) wählen	
Briefkasten nutzen	
Kollegin/Kollegen über Lautsprecher direkt ansprechen	
Selbsttätiger Verbindungsaufbau/Hotline	
Leitung vormerken/reservieren	
Rufnummer zuweisen	
Assoziierte Wahl/Wahlhilfe durchführen	
Während des Gesprächs	
Zweitanruf nutzen	
Zweitanruf (Anklopfen) annehmen	
Zweitanruf (automatisches Anklopfen) verhindern/erlauben .	
Signalton (Anklopfton) ein-/ausschalten	
Gespräch parken.	
Halten von externen Gesprächen	
Konferenz führen	
Konferenz auslösen (durch Einberufer)	
MFV-Nachwahl/Tonwahl durchführen	
Gespräch nach Durchsage weitergeben	
Signal zum Netz senden	
Bei nicht erreichten Zielen	
Anklopien – sich bemerkbar machen	
Nachtschaltung nutzen	
reachtschaltung nutzen	

Teamfunktionen nutzen	79
Anruf für Kollegen im Team übernehmen	81
Ruf zuschalten	81
Anrufe bei Anrufverteilung (UCD)	82
Team/Chef/Sekretariat mit Leitungstasten	84
Leitungstasten nutzen	84
Anrufe auf Leitungstasten annehmen	
Mit Leitungstasten wählen	
Gespräch auf einer Leitungstaste halten und wieder annehmen	85
Abwechselnd auf mehreren Leitungen telefonieren	
Anrufe für Leitungen umleiten	
Direktruftasten nutzen	
Anruf auf Direktruftasten annehmen	
Team-Teilnehmer direkt rufen	
Bestehendes Gespräch weitergeben	
Anruf für anderes Mitglied übernehmen	89
Gruppenruf ein/ausschalten	
(nicht beim Cheftelefon im Team Chef/Sekretariat)	89
Anrufe direkt zum Chef umschalten (nur im Team Chef/Sekretariat)	0.0
(nur im Team Chef/Sekretariat)	90
Telefon überprüfen	91
Tastenbelegung prüfen	
radion bologarily praid.	
Spezielle Funktionen im LAN (PC-Netz)	09
Anrufumleitung nachziehen	
Nachtschaltung nutzen	
Ruf zuschalten Schalter betätigen Schalter betätige	
Tür öffnen	
Tui Oilliell	91
All of the form to A of the	
Abweichende Display-Anzeigen	
(T-Octopus F 900-Umgebung)	98
(F	
D 1 '0 . D 1	00
Beschriftung, Dokumentation und Zubehör	
Rufnummernschild anbringen	100
Zubehör	101

Ratgeber	102
Auf Fehlermeldungen am Display reagieren	
Stichwortverzeichnis	105
Funktionen und Kennzahlen im Überblick (alphabetisch)	110

Grundwissen zur Bedienung

T-Octophon ¹	F 20	F30	F 40
Funktionstasten	12	12	19
Vollduplex Freisprechfunktion	-	✓	✓
Displaybeleuchtung	-	-	✓
Hör-Sprechgarnitur-Anschluss	-	-	✓
USB-Schnittstelle	✓	✓	✓
Schnittstelle für Beistellgeräte	✓	✓	√
Adaptersteckplätze	1	1	2

^[1] Am Boden Ihres Telefons sind Name und Typ aufgedruckt.

Bedienfeld T-Octophon F 40 mit T-Octophon F key module



Schritt für Schritt Wegweiser zum Lesen der Bedienungsanleitung Bedienschritte werden in der linken Spalte in logischer Reihenfolge grafisch dargestellt. Die Darstellungen haben folgende Bedeutungen: Hörer abheben. Hörer auflegen. Gespräch führen. Rufnummer oder Kennzahl eingeben. Kennzahl eingeben. oder 🗅 Einstelltasten am Telefon drücken. Taste drücken. Service Leuchtende Taste drücken. Lautsprecher **1** Blinkende Taste drücken. Rückfrage? OK Auswahlmöglichkeit wird am Display angezeigt. Mit der Taste OK bestätigen. ► Ruftonklangfarbe? OK Auswahlmöglichkeit suchen. Dazu die Tasten drücken, bis Auswahlmöglichkeit im Display angezeigt wird. Dann mit der Taste OK bestätigen.

Anzeigen im Display

Bitte wählen — zurück zum Wartenden? > —

In Zeile 1 erscheinen je nach Situation Aufforderungen oder Quittungsmeldungen.

In Zeile 2 erscheinen Auswahlmöglichkeiten von Funktionen, die Sie mit ok bestätigen können. Wenn rechts das Zeichen ">" steht, gibt es weitere Auswahlmöglichkeiten, die durch erreichbar sind.



Welche Funktionen kann ich nutzen?

Basis- und Komfortfunktionen

Sie können alle Basis- und Komfortfunktionen Ihrer Kommunikationsplattform nutzen, die Ihnen im Dialog mit dem Display, im Service-Menü und auf Funktionstasten angeboten werden.

Zusätzliche Team- und Chef/Sekretariat-Funktionen

→ Seite 84f.

Um das Telefonieren für Arbeits- und Projektgruppen noch effizienter zu gestalten, kann Ihr zuständiges Fachpersonal verschiedene Teamfunktionen einrichten; angepasst an Ihre Bedürfnisse im Team-Alltag. Sie können diese Teamfunktionen neben den Basis- und Komfortfunktionen nutzen.

Neben Anrufübernahme-, Sammelanschlussgruppen (Gruppenruf) und Gruppen zur Anrufverteilung lassen sich Teams mit mehreren Leitungen pro Telefon einrichten.

Ein Telefon mit Leitungstasten erkennen Sie daran, dass Sie Ihre Rufnummer und die Ihrer Kolleginnen und Kollegen auf Leitungstasten vorfinden. Sie haben Zugriff auf alle Leitungen und können auch gleichzeitig über mehrere Leitungen telefonieren.

Ein weitere Art von Teamfunktion sind die Chef-Sekretariat-Funktionen.

Diese werden vom Servicetechniker eingerichtet. Sie können Chefund Sekretariat-Funktionen (Vorzimmerfunktionen) neben den Basis- und Komfortfunktionen und anderen Team-Funktionen nutzen. Ein Chef-/Sekretariat-Telefon erkennen Sie an den Direktruftasten zu Chef oder Sekretariat, Leitungstasten für Chef und Sekretariat und Tasten zur Rufumschaltung.

Wie ich mein Telefon effektiv nutze

- Sicherlich gibt es Kolleginnen/Kollegen oder externe Gesprächspartner, mit denen Sie besonders oft telefonieren. Solche Rufnummern sollten Sie auf Tasten speichern, um sie schneller und bequemer wählen zu können (Rufnummer für Zielwahl auf Taste speichern → Seite 22).
- Allzu oft ist bei einer gewählten Rufnummer besetzt. In der Hektik des Arbeitsalltags vergisst man dann schnell, es später noch einmal zu versuchen. Gewöhnen Sie sich deshalb an, die Funktion "Rückruf" → Seite 20 zu nutzen.

Telefonieren - Grundfunktionen

Anruf annehmen

Ihr Telefon läutet standardmäßig mit einem bestimmten Anrufsignal:

- Bei einem internen Anruf läutet Ihr Telefon einmal alle vier Sekunden (Eintonfolge).
- Bei einem externen Anruf läutet es alle vier Sekunden zweimal kurz hintereinander (Doppeltonfolge).
- Bei einem Anruf von der Türsprechstelle läutet Ihr Telefon alle vier Sekunden dreimal kurz hintereinander (Dreifachtonfolge).
- Bei einem Zweitanruf hören Sie ca. alle 6 Sekunden einen kurzen Signalton (Piepton).

Im Display wird die Rufnummer oder der Name des Anrufers angezeigt.

Anruf über Hörer annehmen

Das Telefon läutet. Anrufer wird angezeigt.



Hörer abheben.



Lauter oder leiser stellen. Tasten so oft drücken, bis die gewünschte Lautstärke eingestellt ist.

Anruf über Lautsprecher annehmen (Freisprechen)



Diese Funktion steht Ihnen bei T-Octophon F20 nicht zur Verfügung.

Das Telefon läutet. Anrufer wird angezeigt.


Lautsprecher •

Taste drücken. Lampe leuchtet. Freisprechen.

oder 🖨

Lauter oder leiser stellen. Tasten so oft drücken, bis die gewünschte Lautstärke eingestellt ist.

Gespräch beenden:

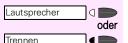

Taste drücken. Lampe erlischt.

Taste drücken.

Hinweise zum Freisprechen:

- Sagen Sie Ihrem Gesprächspartner, dass Sie freisprechen.
- Die Freisprechfunktion arbeitet besser, wenn Sie die Empfangslautstärke leiser stellen.
- Der optimale Gesprächsabstand zum Telefon beträgt beim Freisprechen etwa 50 cm.

Auf Freisprechen umschalten



Diese Funktion steht Ihnen bei T-Octophon F20 nicht zur Verfügung.

Voraussetzung: Sie führen ein Gespräch über Hörer.

 Taste gedrückt halten und dabei Hörer auflegen, anschließend Taste loslassen.

Gespräch fortsetzen.

Auf Hörer umschalten



Diese Funktion steht Ihnen bei T-Octophon F20 nicht zur Verfügung.

Voraussetzung: Sie führen ein Gespräch durch Freisprechen.




Hörer abheben. Gespräch fortsetzen.

Lauthören im Raum während des Gesprächs

Sie können andere Personen im Raum am Gespräch beteiligen. Sagen Sie dem Gesprächspartner, dass Sie den Lautsprecher einschalten.

Voraussetzung: Sie führen ein Gespräch über Hörer.

Einschalten:

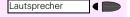

Taste drücken. Lampe leuchtet.

Ausschalten:



Taste drücken. Lampe erlischt.

Wählen/Anrufen

Mit abgehobenem Hörer wählen



Hörer abheben



Intern: Rufnummer eingeben.

Extern: Extern-Kennzahl und Rufnummer eingeben.

Teilnehmer antwortet nicht oder ist besetzt:

Hörer auflegen.

Mit aufliegendem Hörer wählen



Intern: Rufnummer eingeben.

Extern: Extern-Kennzahl und Rufnummer eingeben.

Teilnehmer meldet sich über Lautsprecher:



Hörer abheben.

oder Bei aufliegendem Hörer: Freisprechen (nicht möglich bei T-Octophon F20).

Teilnehmer antwortet nicht oder ist besetzt:





Taste drücken. Lampe erlischt.



Ihr System kann auch so programmiert sein, dass Sie vor der Wahl der internen Rufnummer die Taste "Intern" drücken müssen.

Vor Wahl der externen Rufnummer müssen Sie dann keine Extern-Kennzahl wählen (die automatische Leitungsbelegung ist eingeschaltet; zuständiges Fachpersonal fragen).

Gespräch beenden



Hörer auflegen.



Taste drücken.

Wahl wiederholen

Die zuletzt gewählten 3 externen Rufnummern werden automatisch gespeichert.

Diese können Sie auf Tastendruck wieder wählen.

Die gewünschte Rufnummer wird zwei Sekunden lang angezeigt und danach gewählt.

Wahlwiederholung



Taste 2x drücken (= vorletzt gewählte Rufnummer).

Taste 3x drücken (= drittletzt gewählte Rufnummer).

Gespeicherte Rufnummern anzeigen und wählen

Wahlwiederholung

Taste drücken.

blättern? OK

Innerhalb von zwei Sekunden bestätigen.

OK

Die nächste gespeicherte Rufnummer angezeigen. Jeweils bestätigen.

► anrufen? OK

blättern?

Auswählen und bestätigen.



Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), werden auch eingegebene Projektkennzahlen → Seite 60 abgespeichert.




Mikrofon aus-/einschalten

Um das Mithören des Gesprächspartners, z. B. bei einer Rückfrage im Raum, zu verhindern, können Sie das Mikrofon des Hörers oder das Freisprechmikrofon zeitweise ausschalten. Ebenso können Sie das Freisprechmikrofon einschalten, um eine Durchsage über den Lautsprecher des Telefons (Direktansprechen, → Seite 28) zu beantworten.



Das Freisprechen steht Ihnen bei T-Octophon F20 nicht zur Verfügung.

Voraussetzung: Eine Verbindung besteht, das Mikrofon ist eingeschaltet.

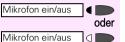


oder

Taste drücken. Lampe leuchtet.

Leuchtende Taste drücken. Lampe erlischt.


Mikrofon aus?

Auswählen und bestätigen.

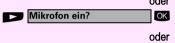



Service


Taste drücken. Lampe leuchtet.

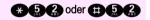

Kennzahl für "aus" oder "ein" eingeben.

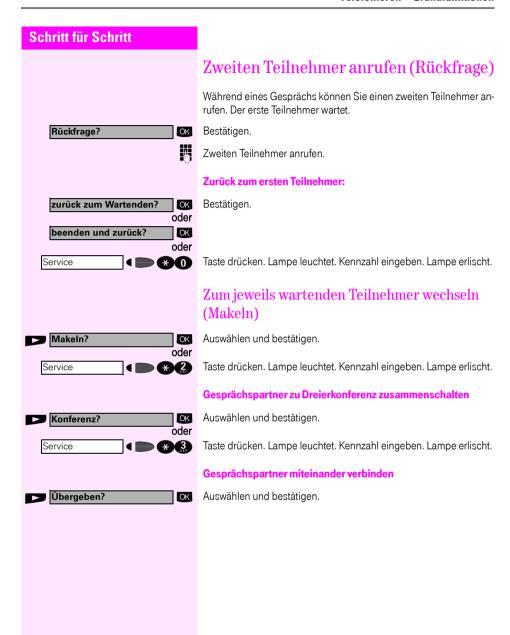

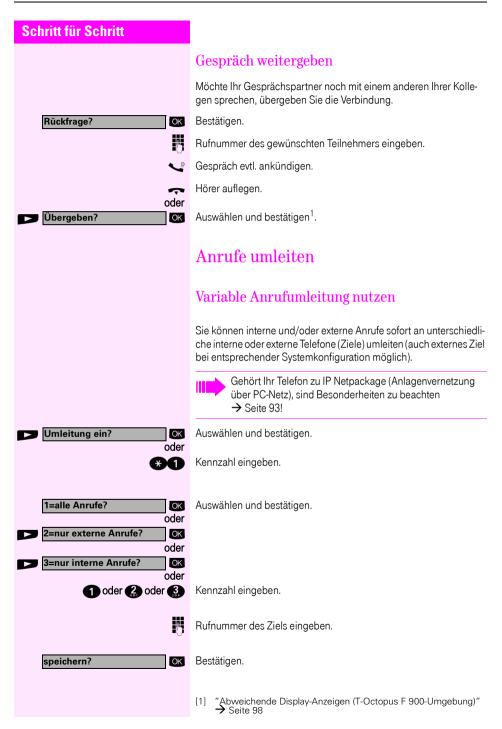

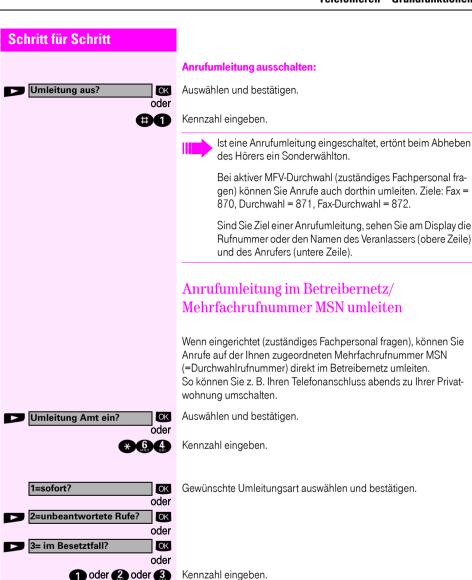



Rufnummer des Ziels eingeben (ohne Extern-Kennzahl). Bestätigen.

Eigene Durchwahlrufnummer eingeben.

speichern?


OK

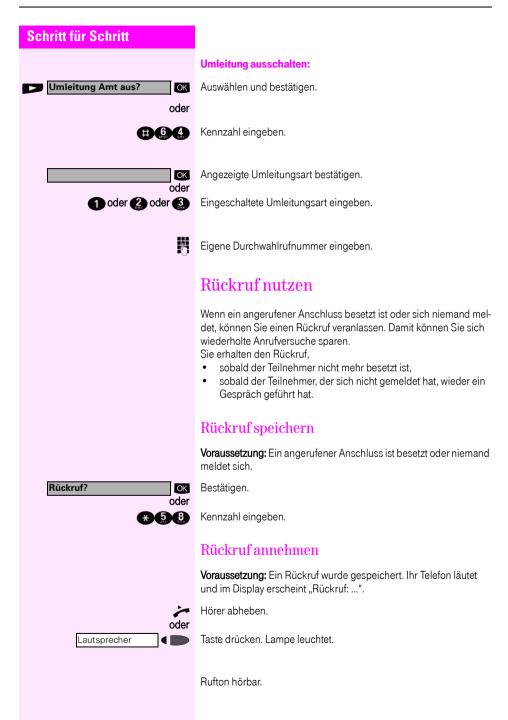

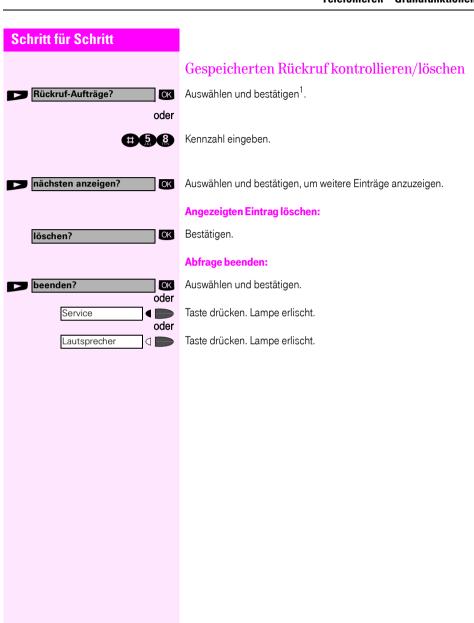

^{[1] &}quot;Abweichende Display-Anzeigen (T-Octopus F 900-Umgebung)"

Seite 98

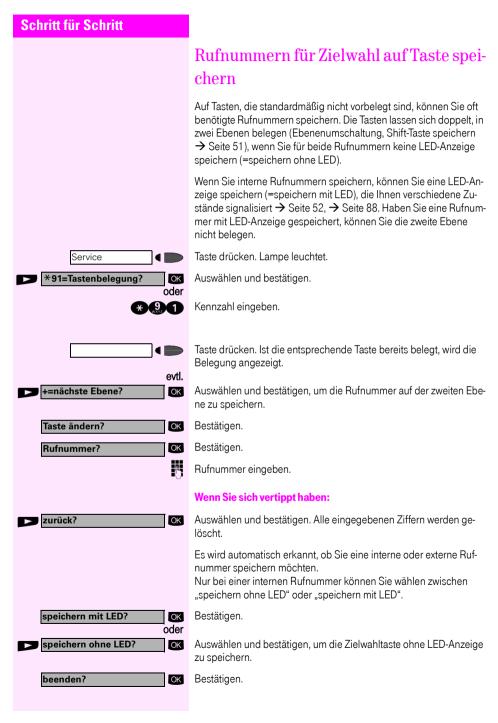

oder

andere Taste? OK oder

Auswählen und bestätigen.

Taste löschen? OK

Auswählen und bestätigen.




Die gespeicherte Rufnummer wählen Sie mit einem Tastendruck → Seite 23.

Sie können auch während eines Gespräches eine Rufnummer speichern.

Displaymeldungen beim Speichern von Rufnummern siehe → Seite 103.

Mit Zielwahltasten wählen

Voraussetzung: Sie haben auf einer Zielwahltaste eine Rufnummer gespeichert → Seite 22.

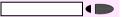

Taste mit gespeicherter Rufnummer drücken.

Wenn die Rufnummer auf der zweiten Ebene liegt, vorher "Shift" drücken.



Sie können auch während eines Gespräches die Zielwahltaste betätigen, es wird automatisch Rückfrage → Seite 17 eingeleitet.

Schritt für Schritt Telefon einstellen Ruftonlautstärke ändern Im Ruhezustand des Telefons eine der Tasten drücken. oder Ruftonlautstärke? Bestätigen. OK oder 🖨 Lauter oder leiser stellen. Tasten so oft drücken, bis die gewünschte Lautstärke eingestellt ist. Speichern. Ruftonklangfarbe ändern Im Ruhezustand des Telefons eine der Tasten drücken. oder Ruftonklangfarbe? Auswählen und bestätigen. oder 🗅 Klangfarbe ändern. Tasten so oft drücken, bis die gewünschte Klangfarbe eingestellt ist. OK Speichern. Hinweisruflautstärke ändern Gehören Sie zu einem Team mit Leitungstasten, lassen sich weitere Anrufe im Team auch während eines Gespräches akustisch signalisieren → Seite 89. Sie hören den Hinweisruf. Im Ruhezustand des Telefons eine der Tasten drücken. oder ► Hinweisruflautstärke? Auswählen und bestätigen. OK oder 🖨 Lauter oder leiser stellen. Tasten so oft drücken, bis die gewünschte Lautstärke eingestellt ist. Speichern.

Freisprechfunktion an Raum anpassen



Diese Funktion steht Ihnen bei T-Octophon F20 nicht zur Verfügung.

Damit Ihr Gesprächspartner Sie optimal verstehen kann, wenn Sie über Mikrofon sprechen, können Sie das Telefon abhängig von Ihrer Umgebung einstellen: "für gedämpften Raum", "für normalen Raum" und "für halligen Raum".

oder 🖨

OK

Im Ruhezustand des Telefons eine der Tasten drücken

Freisprechen?

Auswählen und bestätigen.

oder 🖨

Raumtyp einstellen. Tasten so oft drücken, bis die gewünschte Einstellung angezeigt wird.

OK Speichern.

Empfangslautstärke während eines Gesprächs ändern

Sie führen ein Gespräch.

oder 🖨

Lauter oder leiser stellen. Tasten so oft drücken, bis die gewünschte Lautstärke eingestellt ist.

zugleich

Speichern.

Displayneigung an Sitzposition anpassen


Sie können die Display-Einheit schwenken. Stellen Sie die Display-Einheit so ein, dass Sie die Anzeigen des Displays von Ihrer Sitzposition aus gut lesen können.

Displaybeleuchtung



Diese Funktion steht Ihnen nur bei T-Octophon F40 zur Verfügung.

Bei der Bedienung des T-Octophon F40, z. B. beim Eingeben einer Rufnummer, schaltet sich die Displaybeleuchtung automatisch ein. Die Beleuchtung erlischt wenige Sekunden nach Ende der letzten Aktion automatisch.

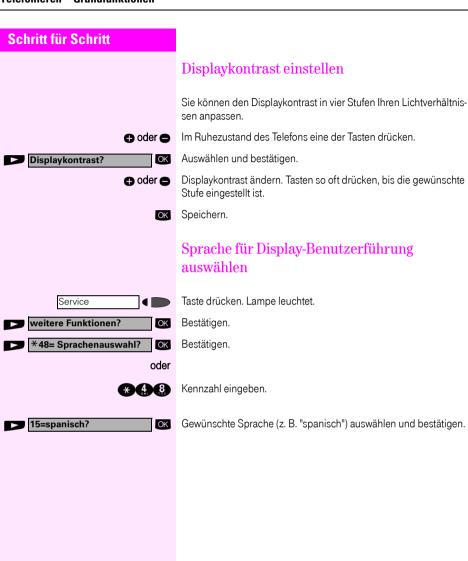

Schritt für Schritt Telefonieren - Komfortfunktionen Anrufe annehmen Anruf für Kollegin/Kollegen gezielt übernehmen Sie hören ein anderes Telefon klingeln. Service Taste drücken, Lampe leuchtet. **★59=Übernahme, gezielt?** OK Auswählen und bestätigen. oder *59 Kennzahl eingeben. Im Display erscheint ein gerufener Teilnehmer. evtl. blättern? OK Auswählen und bestätigen bis gewünschter Teilnehmer angezeigt Anruf übernehmen? OK Bestätigen. oder Wenn bekannt, Rufnummer des läutenden Telefons eingeben. oder ď Blinkende Taste drücken. Anruf im Team übernehmen → Seite 81. Anrufe abweisen Anrufe, die Sie nicht annehmen möchten, können Sie abweisen. Der Anruf wird dann an einem anderen festlegbaren Telefon (zuständiges Fachpersonal fragen) signalisiert. Das Telefon läutet. Anrufer wird angezeigt. Trennen Taste drücken. Kann ein Anruf nicht abgewiesen werden, läutet Ihr Telefon weiter. Im Display erscheint "zur Zeit nicht möglich" (z. B. bei Wiederanrufen).



Mikrofon ein?

Mikrofon ein/aus

Über Lautsprecher angesprochen werden

Sie werden von einer Kollegin oder einem Kollegen über Lautsprecher direkt angesprochen. Vor der Durchsage hören Sie einen Signalton. Im Display erscheint der Name oder die Rufnummer des Partners.

Sie können über den Hörer oder über Freisprechen direkt antworten.



Das Freisprechen steht Ihnen bei T-Octophon F20 nicht zur Verfügung.



Hörer abheben und antworten.

OK

Bestätigen und antworten.

oder


Taste drücken und antworten.



Ist Direktantworten freigegeben (siehe unten) müssen Sie beim Antworten auf eine Durchsage das Mikrofon nicht einschalten. Sie können sofort durch Freisprechen antworten. Ist Direktantworten gesperrt (Standard), verfahren Sie wie oben beschrieben.


Selbst Kollegin/Kollegen direkt ansprechen → Seite 39.

Direktantworten freigeben/sperren

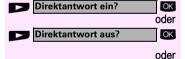

Auswählen und bestätigen.



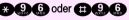

Kennzahl für "freigeben" oder "sperren" eingeben.

Telefonieren – Komfortfunktionen Schritt für Schritt Anruf über Headset annehmen Diese Funktion steht Ihnen bei T-Octophon F20 nicht zur Verfügung. Voraussetzung: Ihr Telefon läutet. entgegenehmen? OK Bestätigen. oder Wenn Taste "Headset" eingerichtet → Seite 51: Taste drücken. Lampe leuchtet. Gespräch beenden: Taste drücken. Trennen Wenn Taste "Headset" eingerichtet → Seite 51: oder Taste drücken. Lampe erlischt.

Anrufe von der Türsprechstelle annehmen/ Türöffner betätigen

Ist eine Türsprechstelle eingerichtet, können Sie vom Telefon aus mit der Türsprechstelle sprechen und den Türöffner betätigen. Wenn berechtigt (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie die **Türfreigabe** einschalten, damit ein Besucher die Tür durch Eingabe eines 5-stelligen Code (z. B. über MFV-Sender oder installierten Tastwahlblock) selbst öffnen kann.

Mit Besucher über die Türsprechstelle sprechen:

Voraussetzung: Ihr Telefon läutet.



Hörer abheben innerhalb von 30 Sekunden. Sie sind sofort mit der Türsprechstelle verbunden.

oder



Hörer abheben nach mehr als 30 Sekunden.



Rufnummer der Türsprechstelle eingeben.

Tür öffnen vom Telefon während dem Gespräch mit der Türsprechstelle:



*61=Türöffner?



Bestätigen.

Tür öffnen vom Telefon ohne Gespräch mit der Türsprechstelle:





Taste drücken. Lampe leuchtet.



Auswählen und bestätigen.



Kennzahl eingeben.



Rufnummer der Türsprechstelle eingeben.




Gehört Ihr Telefon zu IP Netpackage (Anlagenvernetzung über PC-Netz), sind Besonderheiten zu beachten
→ Seite 97!

/ Jeile 3

Tür öffnen mit Code (an der Tür):



Nach Betätigen der Türklingel den 5-stelligen Code eingeben (über vorhandenen Tastwahlblock oder mittels MFV-Sender). Je nach Art der Türfreigabe wird der Türruf signalisiert oder nicht.

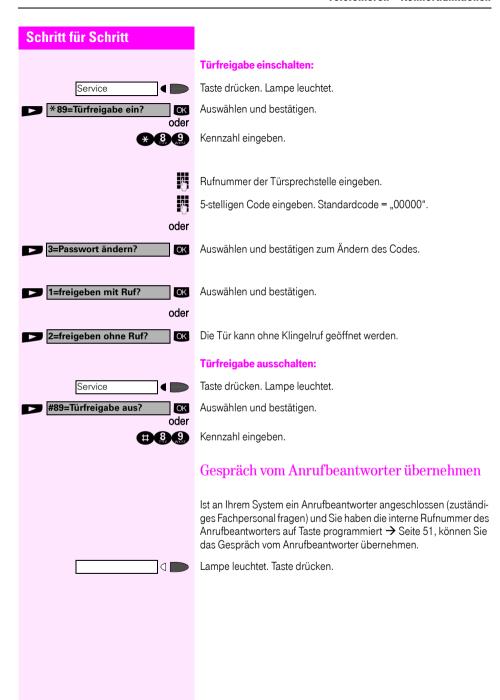



Wählen/Anrufen

Mit Blockwahl wählen / Rufnummer korrigieren

Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie die Rufnummer eingeben, ohne dass gleich eine Wahl durchgeführt wird. Sie können die Rufnummerdann bei Bedarf noch korrigieren Es wird erst gewählt, wenn Sie es wünschen.



Intern: Rufnummer eingeben.

Extern: Extern-Kennzahl und Rufnummer eingeben.

Eingegebene/angezeigte Rufnummer wählen:




Hörer abheben.

OK

Bestätigen.

Eingegebene Rufnummer korrigieren:

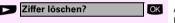

wählen?

Auswählen und bestätigen.

Es wird jeweils die zuletzt eingegebene Ziffer gelöscht.



Gewünschte Ziffer(n) eingeben.

Blockwahl abbrechen:



Auswählen und bestätigen.

Taste drücken. Lampe erlischt.

Taste drücken.



Eine Rufnummer kann nur während der Eingabe korrigiert werden. Gespeicherte Rufnummern, z. B. für die Wahlwiederholung, lassen sich nicht korrigieren.

Anruferliste nutzen

Wenn Sie einen externen und/oder internen Anruf nicht annehmen können, wird dieser Anrufwunsch in der Anruferliste gespeichert. Auch angenommene Anrufe lassen sich speichern, entweder manuell durch Sie (intern und externe Anrufe) oder automatisch (nur externe Anrufe, zuständiges Fachpersonal fragen).

Ihr Telefon speichert bis zu 10 Anrufe in zeitlicher Reihenfolge. Jeder Anruf wird mit einem Zeitstempel versehen. Die Anzeige beginnt mit dem aktuellsten, noch nicht abgefragten Eintrag in der Liste. Bei Anrufen vom gleichen Anrufer wird nicht jedes mal ein neuer Eintrag in der Anruferliste erzeugt, sondern nur der letztgültige Zeitstempel für diesen Anrufer aktualisiert und die Anzahl hochgezählt.

Anruferliste abfragen

Voraussetzung: Das zuständige Fachpersonal hat für Ihr Telefon eine Anruferliste eingerichtet.

Anruferliste? OK Auswa

Auswählen und bestätigen¹.



Kennzahl eingeben.

Der letzte Anruf wird angezeigt.

blättern? OK

Zur Anzeige der weiterer Anrufe jeweils bestätigen.

Abfrage beenden



Auswählen und bestätigen.

Taste drücken, Lampe erlischt.

Taste drücken. Lampe erlischt.

Anrufzeitpunkt/Zusatzinformation des Anrufes abfragen

Voraussetzung: Sie fragen die Anruferliste ab, der gewünschte Anruf wird angezeigt.


Wann? OK Oder

Rufnummer anzeigen? OK

Auswählen und bestätigen.

oder
Namen anzeigen?


"Abweichende Display-Anzeigen (T-Octopus F 900-Umgebung)"
 Seite 98

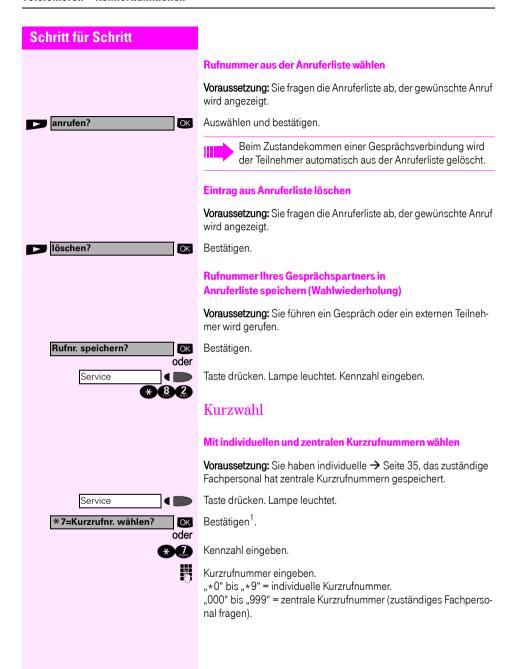

[1] "Abweichende Display-Anzeigen (T-Octopus F 900-Umgebung)" Seite 98

Schritt für Schritt evtl. **Nachwahl** Je nach Bedarf können Sie zur gespeicherten Rufnummer weitere Ziffern nachwählen (z. B. Durchwahl zum Teilnehmer). Wenn eingerichtet, wird, wenn Sie innerhalb von 4 bis 5 Sekunden keine weiteren Ziffern wählen, automatisch eine Nachwahl (z. B. "0" für die Zentrale) gewählt. Individuelle Kurzrufnummern speichern Sie können 10 häufig genutzte Rufnummern speichern und diese durch individuelle Kurzrufnummern *0 bis *9 wählen → Seite 34. Taste drücken, Lampe leuchtet. Service *92=Kurzwahl ändern? OK Auswählen und bestätigen¹. oder Θ 2 Kennzahl eingeben. 74 Gewünschte Kurzrufnummer *0 bis *9 eingeben. Ist die entsprechende Kurzrufnummer bereits belegt, wird die zugehörige Rufnummer angezeigt. ändern? OK Bestätigen. Zuerst Extern-Kennzahl und dann externe Rufnummer eingeben. speichern? OK Bestätigen. oder Wenn Sie sich vertippt haben: Auswählen und bestätigen. Alle eingegebenen Ziffern werden gezurück? OK löscht. nächstes Ziel? OK Bestätigen. oder ändern? OK Auswählen und bestätigen. oder löschen? OK Auswählen und bestätigen. oder beenden OK Auswählen und bestätigen.

 [&]quot;Abweichende Display-Anzeigen (T-Octopus F 900-Umgebung)"
 Seite 98

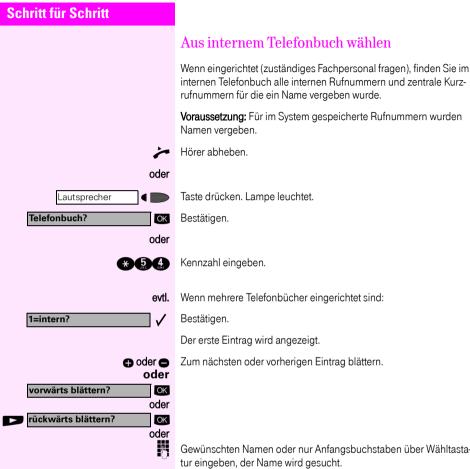

Gewünschten Namen oder nur Anfangsbuchstaben über Wähltastatur eingeben, der Name wird gesucht.

Die Zifferntasten der Wähltastatur stehen hierbei zur Eingabe der Namen als alphanumerische Tastatur durch mehrmaliges Drücken zur Verfügung.

Beispiel: Durch dreimaliges Drücken der "7" geben Sie "R" ein oder durch zweimaliges Drücken der "3" geben Sie "E" ein.


Es wird der erste Name mit dem eingegeben Buchstaben angezeigt. Nächsten Buchstaben auf dieselbe Art und Weise eingeben u.s.w.


Ist für die eingegebenen Buchstaben kein Eintrag vorhanden, hören Sie drei kurze Pieptöne.

Durch Drücken der "0" geben Sie ein Leerzeichen ein.

Durch Drücken der "1" oder "#"wird automatisch der erste Eintrag des Telefonbuches angezeigt.

Die Taste "*" hat keine Bedeutung.

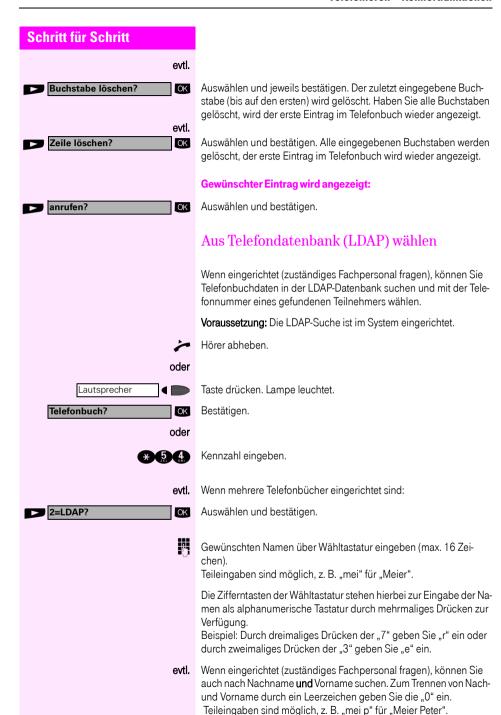


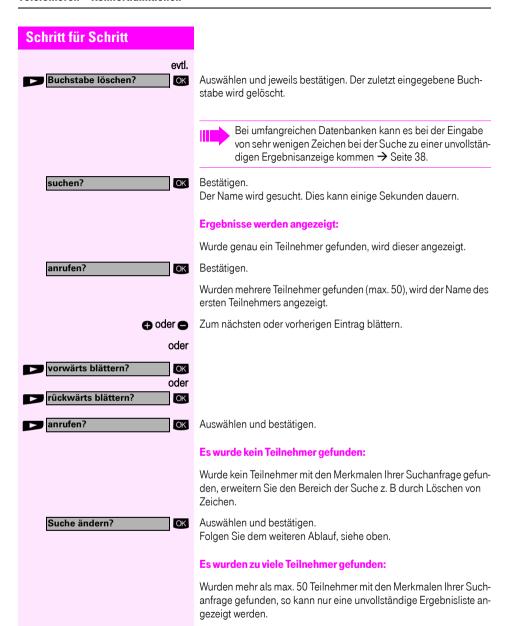

zen).

Es empfiehlt sich in diesem Fall, die Suche weiter einzugrenzen, damit alle passenden Teilnehmer angezeigt werden.

Diese Ergebnisse können Sie ansehen, daraus wählen oder die Suche ändern (z.B. durch Eingabe weiterer Zeichen die Suche eingren-

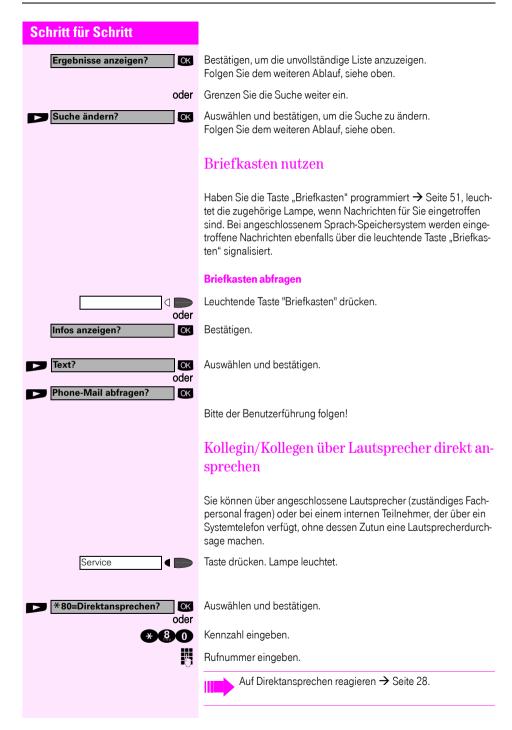

Selbsttätiger Verbindungsaufbau/Hotline

Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), wird nach Abheben des Hörers automatisch eine Verbindung zu einem festgelegten internen oder externen Ziel aufgebaut.



Hörer abheben.

Je nach Einstellung wird die Verbindung **sofort** oder erst **nach** einer festgelegten **Zeit** (= Röchelschaltung) aufgebaut.

Leitung vormerken/reservieren

Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie eine belegte Leitung für sich vormerken/reservieren. Wenn die Leitung frei wird, erhalten Sie einen Anruf und am Display

Voraussetzung: Am Display erscheint "zur Zeit belegt".

Leitung vormerken?

OK Bestätigen.

einen Hinweis.

Vorgemerkte Leitung wird frei:

Ihr Telefon läutet am Display erscheint "Leitung ist frei".



Hörer abheben. Sie hören den Amtswählton.

Externe Rufnummer eingeben.

Rufnummer zuweisen

Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie vor Wahl einer externen Rufnummer Ihrem Telefonanschluss gezielt eine bestimmte Rufnummer (Durchwahlnummer) zuweisen. Diese erscheint dann im Display des Angerufenen.

Service •

Taste drücken. Lampe leuchtet.

*41=Rufnr.zuweisen? OK

Auswählen und bestätigen.



Kennzahl eingeben.



Gewünschte Durchwahlnummer eingeben.



Externe Rufnummer wählen.

Assoziierte Wahl/Wahlhilfe durchführen

Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie für Ihr Telefon zur Wahlunterstützung (Verbindungsaufbau) eine Wahlhilfe verwenden.

Die Bedienprozedur richtet sich je nach Anschluss der Wahlhilfe am S_0 -Bus oder am a/b-Anschluss.

Sie können aber auch Ihr Systemtelefon als Wahlhilfe für andere Telefone verwenden.

Wahlhilfe am S₀-Bus:

Ziel am PC auswählen und Wahl starten.



Der Lautsprecher Ihres Telefons wird eingeschaltet. Bei Melden des Partners Hörer abheben.

Wahlhilfe am a/b-Anschluss:

Ziel am PC auswählen und Wahl starten.

Am Bildschirm des PC erscheint "Hörer abheben".




Hörer abheben.

Wahlhilfe von Ihrem Telefon aus für ein anderes Telefon:

Service •

*67=assoziierte Wahl?

Taste drücken. Lampe leuchtet.

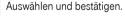



Kennzahl eingeben.



OK

Interne Rufnummer eingeben ("Wahl für:").



Während des Gesprächs

Zweitanruf nutzen

Wenn Sie ein Telefongespräch führen, bleiben Sie für einen Anrufer weiter erreichbar, Ein Signalton meldet Ihnen den zweiten Anruf. Sie können den Zweitanruf ignorieren oder annehmen.

Nehmen Sie den Zweitanruf entgegen, können Sie das erste Gespräch zuvor beenden, aber auch auf Warten legen und später weiterführen.

Den Zweitanruf oder den Signalton können Sie auch verhindern → Seite 43.

Zweitanruf (Anklopfen) annehmen

Voraussetzung: Sie telefonieren und hören einen Signalton (ca. alle sechs Sekunden).

Erstes Gespräch beenden und Zweitanruf entgegennehmen



Hörer auflegen. Ihr Telefon läutet.



Zweitanruf entgegennehmen. Hörer abheben.

Erstes Gespräch auf warten legen und Zweitanruf entgegennehmen



Auswählen und bestätigen.

Taste drücken. Lampe leuchtet. Kennzahl eingeben.

Sie sind mit dem Zweitanrufer verbunden. Der erste Gesprächsteilnehmer wartet.

Zweitgespräch beenden, erstes Gespräch fortsetzen:



Bestätigen.

Taste drücken. Lampe leuchtet. Kennzahl eingeben.




oder


Hörer auflegen. Im Display erscheint "Wiederanruf: …". Hörer abheben.

Schritt für Schritt Zweitanruf (automatisches Anklopfen) verhindern/erlauben Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie verhindern/erlauben, dass während eines Gesprächs ein Zweitanruf → Seite 42 durch automatisches Anklopfen signalisiert wird. Taste drücken. Lampe leuchtet. Service und Auswählen und bestätigen¹. #490=aut.Anklopfen aus? OK oder *490=aut.Anklopfen ein? OK oder #490 Kennzahl für "aus" oder "ein" eingeben. oder * 4 9 0 Signalton (Anklopfton) ein-/ausschalten Sie können den Signalton (ca. alle sechs Sekunden) bei Zweitanrufen unterdrücken. Ein einmaliger Sonderwählton signalisiert Ihnen dann akustisch den Zweitanruf. Anklopfen ohne Ton? OK Auswählen und bestätigen. oder Anklopfen mit Ton? OK oder ⊞®Ø oder ₩®Ø Kennzahl für "ohne" oder "mit" eingeben. Gespräch parken Sie können bis zu 10 interne und/oder externe Gespräche parken. An einem anderen Telefon können geparkte Verbindungen angezeigt und übernommen werden. Auf diese Weise können Sie z. B. ein Gespräch an einem anderen Telefon fortsetzen. Voraussetzung: Sie führen ein Gespräch. Taste drücken. Lampe leuchtet. Service *56=Parken? OK Auswählen und bestätigen. oder Kennzahl eingeben.

→ Seite 98

"Abweichende Display-Anzeigen (T-Octopus F 900-Umgebung)"

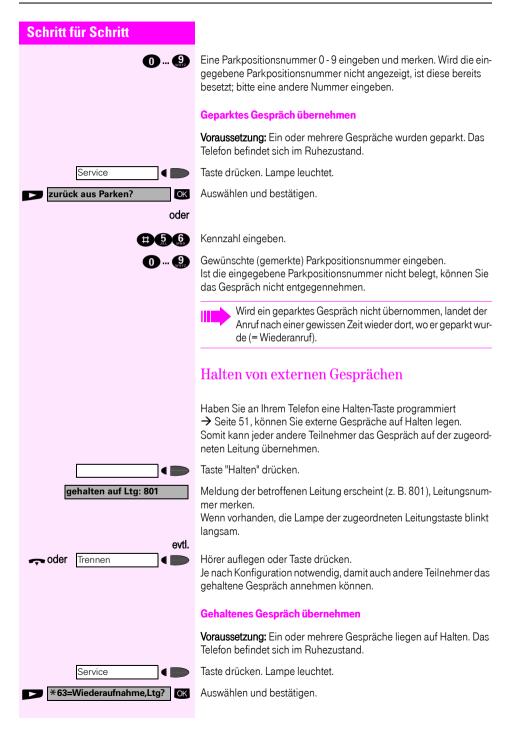

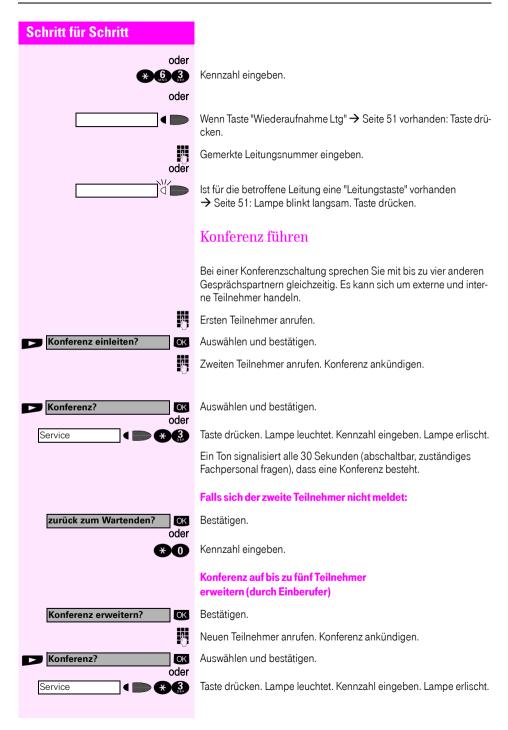

Schritt für Schritt Teilnehmer der Konferenz abfragen (durch Einberufer) **▼** TIn-Liste anzeigen? Auswählen und bestätigen. Der erste Teilnehmer wird angezeigt. OK Zur Anzeige der weiteren Teilnehmer ieweils bestätigen. blättern? OK Liste beenden? Liste schließen: Auswählen und bestätigen. OK Teilnehmer aus der Konferenz trennen (durch Einberufer) TIn-Liste anzeigen? OK Auswählen und bestätigen. Der erste Teilnehmer wird angezeigt. blättern? OK So oft betätigen bis der gewünschte Teilnehmer angezeigt wird. Teilnehmer auslösen? OK Auswählen und bestätigen. Konferenz verlassen Hörer auflegen. oder Partner verbinden? Auswählen und bestätigen. OK Konferenz auslösen (durch Einberufer) Konferenz beenden? OK Auswählen und bestätigen. oder Taste drücken. Lampe leuchtet. Kennzahl eingeben. Lampe erlischt. **A** Service MFV-Nachwahl/Tonwahl durchführen Zum Steuern von Geräten, wie z. B. Anrufbeantworter oder automatischen Auskunftsystemen, können Sie während einer Verbindung MFV-Signale (Mehr-Frequenzwahl-Verfahren) aussenden. Taste drücken. Lampe leuchtet. Service *53=MFV-Wahl? OK Auswählen und bestätigen¹. oder 66 Kennzahl eingeben. Mit den Tasten "0" bis "9", "*" und "#" können Sie jetzt MFV-Signale aussenden. "Abweichende Display-Anzeigen (T-Octopus F 900-Umgebung)" → Seite 98

Schritt für Schritt Beim Beenden der Verbindung wird auch die MFV-Nachwahl beendet. Ihr System kann auch so konfiguriert sein, dass Sie nach dem Verbindungsaufbau sofort mit der MFV-Nachwahl beainnen können. Gespräch nach Durchsage weitergeben Falls eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie ein bestehendes Gespräch einer Gruppe von Teilnehmern → Seite 79 per Direktansprechen (Durchsage → Seite 39) ankündigen. Nimmt ein Teilnehmer der Gruppe den Gesprächswunsch entgegen. können Sie das wartende Gespräch übergeben. Voraussetzung: Sie führen ein Gespräch. Rückfrage? Bestätigen. Der Gesprächspartner wartet. OK Taste drücken. Lampe leuchtet. Service *80=Direktanprechen? OK Auswählen und bestätigen. oder * (8) (0) Kennzahl eingeben. Rufnummer der Gruppe eingeben. Gespräch per Durchsage ankündigen. Nimmt ein Teilnehmer der Gruppe das Gespräch entgegen → Seite 28. sind Sie mit diesem verbunden. Hörer auflegen. oder

Auswählen und bestätigen¹.

OK

schen den beiden anderen Teilnehmern zustande, kommt der Anruf des ehemaligen Gesprächspartners wieder zu Ihnen (=Wiederanruf).

Kommt innerhalb von 45 Sekunden keine Verbindung zwi-

[&]quot;Abweichende Display-Anzeigen (T-Octopus F 900-Umgebung)" → Seite 98

Telefonieren – Komfortfunktionen Schritt für Schritt Signal zum Netz senden Um ISDN-ähnliche Dienste/Leistungsmerkmale über analoge Leitungen des Netzanbieters oder anderer Komminkationsplattformen einleiten zu können (wie z. B. "Rückfrage"), müssen Sie vor Wahl der Dienstekennzahl oder Teilnehmernummer ein Signal auf die Leitungen geben. Voraussetzung: Sie haben eine externe Verbindung hergestellt. Taste drücken. Lampe leuchtet. Service *51=Signal zum Netz? OK Auswählen und bestätigen. oder **AD1** Kennzahl eingeben. Dienstekennzahl und/oder Rufnummer eingeben.

Sie klopfen an!

Bei nicht erreichten Zielen

Anklopfen - sich bemerkbar machen

Voraussetzung: Sie haben eine interne Rufnummer gewählt und hören den Besetzton. Sie wollen den Angerufenen dringend erreichen.

Warten (ca. 5 Sekunden) bis im Display "Sie klopfen an!" erscheint und der Besetzton zum Freiton wechselt.

Der Angerufene kann nun darauf reagieren → Seite 42.



Der Angerufene kann dieses automatische Anklopfen verhindern → Seite 43.

Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), hören Sie sofort den Freiton und im Display erscheint sofort "Sie klopfen an!".

Aufschalten - in ein Gespräch eintreten

Nur möglich, wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen).

Voraussetzung: Sie haben eine interne Rufnummer gewählt und hören den Besetzton. Sie wollen den Angerufenen dringend erreichen.

Aufschalten?

oder



Auswählen und bestätigen.

Kennzahl eingeben.

Der Angerufene und seine Gesprächspartner hören alle zwei Sekunden einen Warnton.

Hat der Angerufene ein Systemtelefon mit Display, erscheint: "Aufschalten: (Ruf-Nr. oder Name)".

Sie können sofort sprechen.

Nachtschaltung nutzen

Alle externen Anrufe werden bei Nachtschaltungsbetrieb, z. B. in der Mittagspause oder nach Feierabend, sofort zu einem bestimmten internen Telefon (Nachtziel) umgeleitet. Die Nachtstation kann über das zuständige Fachpersonal (= Nachtschaltung standard) oder von Ihnen selbst (= Nachtschaltung temporär) festgelegt werden.



Gehört Ihr Telefon zu IP Netpackage (Anlagenvernetzung über PC-Netz), sind Besonderheiten zu beachten
→ Seite 94!

Einschalten:



oder

Kennzahl eingeben (= Nachtschaltung standard).


oder

Rufnummer des Ziels eingeben (= Nachtschaltung temporär).

speichern? OK

Bestätigen.

Ausschalten:

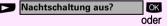

Auswählen und bestätigen.



Kennzahl eingeben.

Displaymeldungen beim Speichern von Funktionen siehe

Schritt für Schritt Funktionen, Prozeduren und Termine speichern Auf jede freie Taste Ihres Telefons oder Beistellgerätes können Sie eine oft benötigte Rufnummer → Seite 22, eine häufig benutzte Funktion oder Prozeduren (mehrere Bedienschritte) speichern. Taste mit Funktion belegen Service Taste drücken. Lampe leuchtet. ➤ 91=Tastenbelegung? Auswählen und bestätigen. OK oder 90 Kennzahl eingeben. Taste drücken. Ist die entsprechende Taste bereits belegt, wird die Beleauna anaezeiat. Taste ändern? Bestätigen. OK OK Funktion auswählen und bestätigen, z. B. "Anrufschutz". Alle belegbaren Funktionen werden angeboten. Siehe auch Kurzbedienungsanleitung (Anhang) Spalte: ... über Funktionstaste. evtl. unvollständ. speichern Auswählen und bestätigen. OK Einige Funktionen (z. B. bei "Umleitung") lassen sich unvollständig abspeichern. D. h. später beim Einleiten der Funktion durch Tastendruck sind noch weitere Eingaben erforderlich. beenden? OK Bestätigen. oder andere Taste? OK Auswählen und bestätigen. Durch Drücken der Taste erreichen Sie die Funktion nun direkt. Bei ein-/ausschaltbaren Funktionen, z. B. "Anrufschutz", schalten Sie die Funktion mit einem Tastendruck ein und mit dem nächsten wieder aus.


→ Seite 103.

Schritt für Schritt	
	Lampenmeldungen von gespeicherten Funktionen verstehen:
	Umleitung, Umleitung im Amt, Umleitung MULAP, Nachtschaltung, Anrufschutz, Telefonschloss, Antwort-Text, Ruhe, Direktantwort ein/aus, Gruppenruf ein/aus, RufnrUnterdrückung, Anklopfen Freigabe, Anklopfen ohne Ton, Rufumschaltung, Türfreigabe ein/aus, Schalter, Rufzuschaltung, Ebenenumschaltung, Anrufverteilung (verfügbar ein/aus, nachbearbeiten ein/aus, Nacht-Ziel ein/aus):
	Gespeicherte Funktion ist nicht eingeschaltet.
	Gespeicherte Funktion ist eingeschaltet.
	Rückruf:
	Sie haben keinen Rückruf eingetragen.
	Sie haben einen Rückruf eingetragen.
	Mikrofon ein/aus:
	Das Mikrofon eingeschaltet.
	Das Mikrofon ausgeschaltet.
	Anruferliste:
	Kein Anruf gespeichert.
	Anrufwunsch gespeichert.
	Hör-Sprechgarnitur (Headset): Die Hör-Sprechgarnitur ist ausgeschaltet.
	Die Hör-Sprechgarnitur ist eingeschaltet.
	Blinkt langsam – Anruf kann über Hör-Sprechgarnitur angenommen werden.
	Rufnummer (intern), Direktruf:
	Teilnehmer telefoniert nicht.
	Teilnehmer telefoniert oder hat Anrufschutz eingeschaltet.
	Blinkt schnell – Ich werde gerufen, bitte annehmen. Blinkt langsam – Anderer Teilnehmer wird gerufen und hat diesen noch nicht angenommen.
	Briefkasten:
	Es liegen keine Nachrichten vor.
	Nachricht(en) liegen vor.
	Gesprächstaste, allg. Gesprächstaste, Leitungstaste, MULAP Taste, Rufnr. zuweisen:
	Kein Gespräch über entsprechende Leitung.

	Tanktionon, i rozodaron ana rominio opolonom
Schritt für Schritt	
	Aktives Gespräch über entsprechende Leitung.
	Blinkt schnell – Anruf über entsprechende Leitung, Anruf-übernahme möglich, Taste drücken. Blinkt langsam – Gespräch über entsprechende Leitung wird gehalten.
	Richtungstaste
	Mindestens eine Leitung frei.
	Alle Leitungen der Richtung belegt.
	Kosten abfragen:
	Es sind keine kostenpflichtigen Verbindungen seit der letzten Abfrage aufgelaufen.
D	Seit der letzten Abfrage sind kostenpflichtige Verbindungen aufgelaufen.
	Umleitung, Umleitung MULAP:
	Blinkt langsam – Sie sind Ziel einer Anrufumleitung oder Ihre Leitung ist Ziel einer Anrufumleitung.
	Info bei Fax/Anrufbe.
	Keine Fax empfangen oder keine Nachricht im Anrufbeantworter.
	Fax empfangen oder Nachricht im Anrufbeantworter.
	Zahl der Anrufe zeigen:
	Kein Anrufer wartet
	Blinkt schnell – Anrufer warten (bestimmte Anzahl ist überschritten). Blinkt langsam – Anrufer warten (bestimmte Anzahl ist erreicht).

Folgende auf Tasten gespeicherte Funktionen sind ohne Lampenfunktion:

Rufnummer (extern), Prozedurtaste, Fangen, Kurzwahl, Trenntaste, Irrungsfunktion, zentr. Codeschloss, Info senden, Telefonbuch, Anklopfen annehmen, Makeln, Konferenz, Direktansprechen, Wiederaufnahme, Ltg, Leitung vormerken, Ltg freischalten, Flex Call, Aufschalten, Parken, Übernahme, gezielt, Übernahme, Gruppe, Projektkennzahl, Kostenanzeige, Personensuche, Melden, Termin, Türöffner, MFV-Wahl, Signaltaste, Babyphone, Haltentaste, interne Rückfrage, assoziierte Wahl, assoz. Dienste, Telefondatendienst, Rufnr. tauschen, Mobiles Login

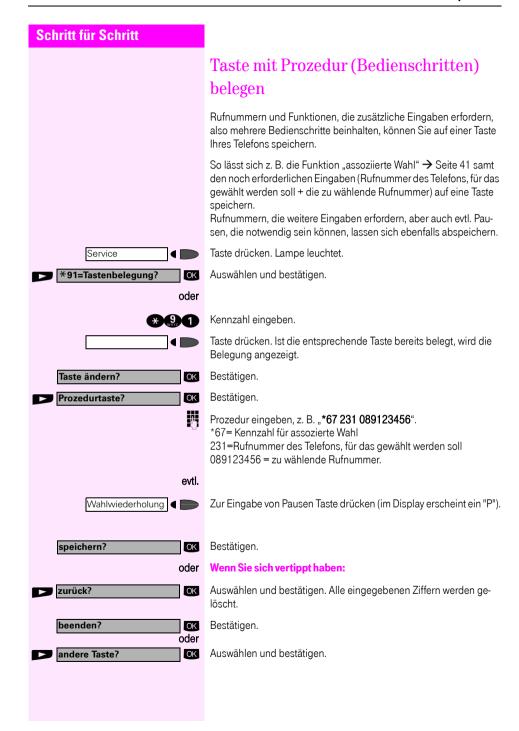



Die gespeicherte Prozedur wählen Sie mit einem Tasten-

Bei Prozeduren, mit ein-/ausschaltbaren Funktionen, schalten Sie die Funktion mit einem Tastendruck ein und mit dem nächsten wieder aus.

Sie können auch während eines Gespräches die Prozedurtaste betätigen, die gespeicherten Ziffern werden automatisch als MFV-Signale → Seite 46 gesendet.

Displaymeldungen beim Speichern von Prozeduren siehe → Seite 103.

Terminfunktion

Sie können sich von Ihrem Telefon anrufen lassen, um an Termine erinnert zu werden → Seite 57.

Dazu müssen Sie die gewünschten Zeitpunkte der Anrufe speichern. Möglich ist dies für die jeweils nächsten 24 Stunden oder für einen sich täglich wiederholenden Termin.

Termine speichern



Taste drücken. Lampe leuchtet.



*46=Termin ein?

Bestätigen.







Uhrzeit 4-stellig eingeben, z. B. 0905 für 9.05 Uhr (= 9.05 a.m.) oder 1430 für 14.30 Uhr (= 2.30 p.m.).




Bei Spracheinstellung "amerikanisch" (einstellen → Seite 26) können Sie die Kennzahl 2 für "am" oder 7 für "pm" eingeben (Standard = am").

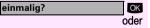


Bestätigen.

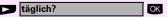

Auswählen und bestätigen.

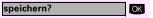

Bestätigen.

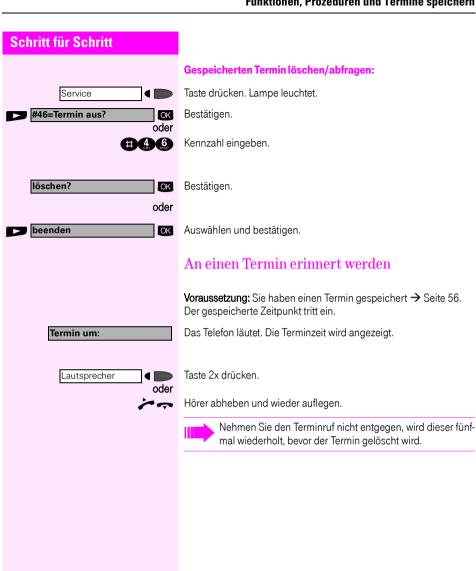

Verbindungskosten überprüfen/ zuordnen

Verbindungskosten für Ihr Telefon abfragen

Für das aktuelle Gespräch:

Im Display werden standardmäßig nach Gesprächsende die Kosten angezeigt.

Sollen die Kosten während eines kostenpflichtigen Gesprächs laufend angezeigt werden, muss dies Ihr zuständiges Fachpersonal beim Netzbetreiber beantragen.

Die Anzeige der Gesprächskosten muss beim Netzbetreiber beantragt und vom zuständigen Fachpersonal eingerichtet sein.

Je nach Einstellung werden die Gesprächskosten während oder nach Gesprächsende im Display angezeigt.

Je nach Netzbetreiber werden auch kostenfreie externe Gespräche anzeigt. Im Display erscheint vor oder während des Gespräches "gebührenfrei".

Ist keine Kostenanzeige eingerichtet, erscheint im Display die gewählte Rufnummer und/oder die Gesprächsdauer.



Wird ein Gespräch weitergegeben, werden die Kosten dem Telefon zugeordnet, auf das übergeben wurde.

Für alle und für das zuletzt geführte Gespräch:

Zuerst werden die Verbindungskosten für das zuletzt geführte kostenpflichtige Gespräch angezeigt. Nach fünf Sekunden werden die aufgelaufenen Verbindungskosten (Summe) angezeigt.

Service •

Taste drücken. Lampe leuchtet.



Auswählen und bestätigen.



Kennzahl eingeben.

blättern?

Verbindungskosten für anderes Telefon abfragen


Falls eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie sich die kostenpflichtigen Verbindungen von anderen Telefonen (z. B. von einer Telefonzelle) anzeigen und auch ausdrucken lassen.

Voraussetzung: Sie haben eine Taste mit der Funktion "Kosten abfragen" belegt → Seite 51.

Leuchtet die Lampe wurde seit der letzten Abfrage ein kostenpflichtiges Gespräch geführt.

Taste "Kosten abfragen" drücken. Die kostenpflichtigen Verbindungen werden angezeigt.

Zur Anzeige weiterer kostenpflichtiger Verbindungen jeweils bestätigen.

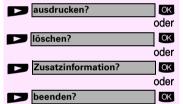

Auswählen und bestätigen.


OK



Privatsphäre/Sicherheit

Ruhefunktion ein-/ausschalten

Um nicht gestört zu werden, können Sie die Ruhefunktion einschalten. Anrufe werden nur noch durch **ein** Rufzeichen, über Display und durch Blinken einer entsprechenden eingerichteten Taste (z. B. Leitungstaste) angezeigt.

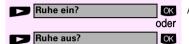

Auswählen und bestätigen¹.




oder

Kennzahl für "ein" oder "aus" eingeben.

Anrufschutz ein-/ausschalten

Um nicht gestört zu werden, können Sie den Anrufschutz einschalten. Interne Anrufer hören den Besetzton, externe Anrufer erreichen ein anderes festlegbares Telefon (zuständiges Fachpersonal fragen).

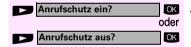

Auswählen und bestätigen.



Kennzahl für "ein" oder "aus" eingeben.




Ein Sonderwählton (schwirrender Dauerton) erinnert Sie nach Abheben des Hörers an den eingeschalteten Anrufschutz.

Berechtigte interne Anrufer durchbrechen den Anrufschutz automatisch nach fünf Sekunden.

[1] "Abweichende Display-Anzeigen (T-Octopus F 900-Umgebung)" > Seite 98

Rufnummernanzeige beim Angerufenen unterdrücken

Sie können verhindern, dass Ihre Rufnummer oder Ihr Name beim extern Angerufenen im Display erscheint. Dieses bleibt solange aktiv, bis Sie es wieder zurücknehmen.

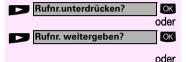

8 6 oder **(11 8 6**)

Auswählen und bestätigen.

Kennzahl für "unterdrücken" oder "weitergeben" eingeben.



Das zuständige Fachpersonal kann für alle Telefone die Rufnummernunterdrückung ein-/ausschalten.

Mithören/Geheimes Aufschalten

Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie sich in ein laufendes Gespräch eines internen Teilnehmers einschalten und unbemerkt mithören



Kennzahl eingeben.

Interne Rufnummer eingeben.

Raum überwachen (Babyphone)

Zur Überwachung eines Raums können Sie ein Telefon benutzen. Bei dem überwachenden Telefon muss diese Funktion aktiviert sein. Wenn Sie dieses Telefon anrufen, hören Sie sofort, was in dem Raum passiert.

Zu überwachendes Telefon aktivieren:

Service


Taste drücken. Lampe leuchtet.

Auswählen und bestätigen.



Kennzahl eingeben.

Telefon im Freisprechmodus lassen (nicht möglich bei T-Octophon F20) oder Hörer abheben und in Richtung Geräuschquelle legen.

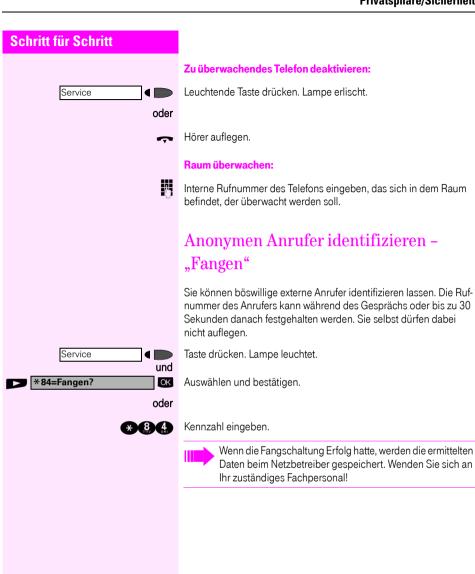


Telefon gegen Missbrauch sperren

Sie können verhindern, dass Unbefugte Ihr Telefon und dessen Elektronisches Notizbuch während Ihrer Abwesenheit benutzen.

Voraussetzung: Sie haben einen persönlichen Schlosscode eingerichtet → Seite 66.

Telefon ab-/aufschließen:

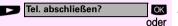

Tel. aufschließen?

Auswählen und bestätigen.



6 6 oder **6** 6

Kennzahl für "abschließen" oder "aufschließen" eingeben.



OK

Code (Schlosscode) eingeben → Seite 66.



Im abgeschlossenen Zustand ertönt beim Abheben des Hörers ein Sonderwählton. Intern kann wie gewohnt gewählt

Ihr Telefon kann auch von einer berechtigten Stelle → Seite 65 aus ab-/aufgeschlossen werden.

Schritt für Schritt Anderes Telefon gegen Missbrauch sperren Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie andere Telefone gegen unberechtigte Nutzung abschließen und wieder aufschließen. Hat ein Telefonbenutzer sein Telefon abgeschlossen, und seinen persönlichen Schlosscode vergessen, können Sie durch diese Funkton sein Telefon wieder aufschließen. Taste drücken. Lampe leuchtet. Service *943=zentr.Codeschloss? OK Bestätigen. oder ***943** Kennzahl eingeben. Interne Rufnummer des Telefons eingeben, das auf-/abgeschlossen werden soll. *=Codeschloss ein? Bestätigen. OK oder #=Codeschloss aus? OK oder * oder # Kennzahl eingeben.

Persönlichen Schlosscode speichern

Um die Funktionen

- Telefon gegen Missbrauch schützen → Seite 64
- Anderes Telefon wie Ihr eigenes nutzen → Seite 70
- Rufnummer tauschen → Seite 71

nutzen zu könnnen, müssen Sie einen persönlichen Code eingeben, den Sie selbst speichern können.

Service •

Taste drücken. Lampe leuchtet.

➤ 93=Schlosscode ändern? OK

Bestätigen.

oder



Kennzahl eingeben.



Aktuellen 5-stelligen Code eingeben.

Haben Sie noch keinen Code vergeben, verwenden Sie bei der Ersteingabe "00000".



Neuen Code eingeben.



Neuen Code wiederholen.



Sollten Sie Ihren Code vergessen haben, hilft Ihnen das zuständige Fachpersonal. Es kann Ihren Code auf "00000" zurücksetzen.

Weitere Funktionen/Dienste

Info (Nachricht) senden

Sie können einzelnen oder Gruppen von Teilnehmern mit Systemtelefonen kurze Textnachrichten (Infotexte) senden.

An Systemtelefonen ohne Display (z. B. T-Octophon F 10), an ISDN-, Impuls- oder Tonwahltelefonen werden gesendete Infotexte als Rückrufwunsch gespeichert.

Info erstellen und senden

Info senden? OK oder

Auswählen und bestätigen.

6 8 Kennzahl eingeben.

73

Interne Rufnummer des Empfängers oder der Gruppe eingeben.

0=Bitte um Rückruf

Vordefinierten Text (vom zuständigen Fachpersonal änderbar) auswählen und bestätigen.

oder

0 ... **9**

Direkt die Kennzahl eingeben.

Die Kennzahlen werden Ihnen im Display mit dem zugehörigen Text angeboten.

oder

anderen Text eingeben?

Auswählen und bestätigen.





Texteingabe mit Wähltastatur

Text (maximal 24 Zeichen) mit Wähltastatur eingeben. Für die Eingabe von Buchstaben. Zifferntasten mehrfach drücken.

Beispiel:

"R" = 1x die Taste 🗶 und 3x die Taste 🕡 drücken.

1	_						
2 a b c 2 3 d e f 3 4 g h i 4 5 j k l 5 6 m n o 6 7 p q r s 7 8 t u v 8 9 w x y z 9	Taste		2x	3х	4x	5x	
3 d e f 3 4 g h i 4 5 j k l 5 6 m n o 6 7 p q r s 7 8 t u v 8 9 w x y z 9	0	[1]	1				
4 g h i 4 5 j k l 5 6 m n o 6 7 p q r s 7 8 t u v 8 9 w x y z 9	2 ABC	а	b	С	2		
j k l 5	3	d	е	f	3		
6 m n o 6 7 7 8 7 8 t u v 8 9 w x y z 9	A GHI	g	h	i	4		
p q r s 7 t u v 8 w x y z 9	5	j	k	ı	5		
3 t u v 8 9 w x y z 9	6	m	n	0	6		
9 w x y z 9	7 Pars	р	q	r	S	7	
(2)	8	t	u	٧	8		
	9		Х	У	Z	9	
	0	[2]		-	0		
* [3]	*						
# [1]	([1]					

- [1] löscht Zeichen nach links
- [2] Leerzeichen
- [3] nächster Buchstabe als Großbuchstabe

Nach der Texteingabe:

absenden?



Bestätigen.

Gesendete Info löschen/anzeigen


gesendete Infos?



Auswählen und bestätigen.






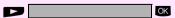

Der Benutzerführung am Display folgen.



An Gruppen gesendete Texte können nur vom Veranlasser gelöscht werden.

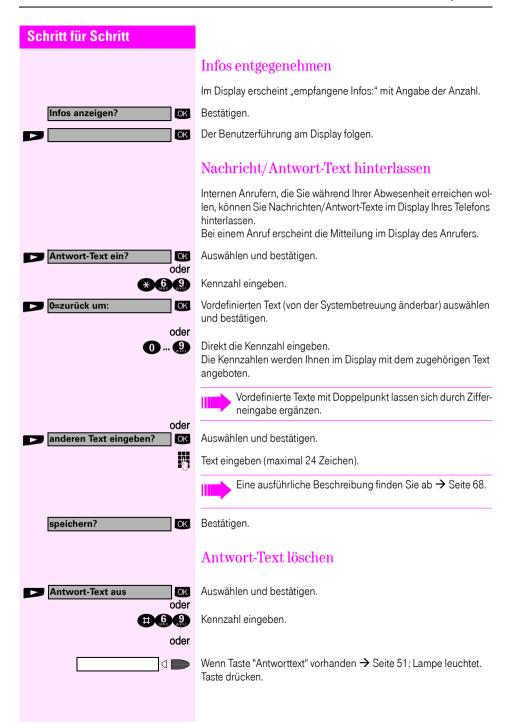

Anzahl der wartenden Anrufe abfragen/ Überlastanzeige

Haben Sie eine Taste mit der Funktion "Zahl der Anrufe zeigen"
→ Seite 51, können Sie die Anzahl der wartenden externen Anrufe im Display anzeigen.

Taste "wartende Anrufe" drücken.

Führen Sie bereits ein Gespräch und überschreitet die Anzahl der wartenden Anrufe einen Grenzwert (Überlast; zuständiges Fachpersonal fragen), so wird Ihnen das durch die Lampe der Taste angezeigt.

- Lampe aus:
 - Kein Anrufer wartet.
- Lampe blinkt langsam:
 - Der eingestellte Grenzwert ist erreicht.
- Lampe blinkt schnell:
 Der Grenzwert ist überschritten (Überlast).

Anderes Telefon wie das eigene benutzen

Ihr Telefon kann vorübergehend von anderen, für ein gehendes Gespräch, so benutzt werden, als wäre es deren eigenes.

Service Taste

Taste drücken. Lampe leuchtet. Auswählen und bestätigen.

oder *** 5 0 8** Ke

Kennzahl eingeben.

Rufnummer des anderen Nutzers eingeben.

ij

OK

Code (Schlosscode) des anderen Nutzers eingeben → Seite 66.

evtl.

Code ändern


*508=Flex Call?

Hat der andere Nutzer noch keinen persönlichen Code festgelegt, wird er aufgefordert dies an seinem Telefon zu tun.

74

Externe Rufnummer wählen.

Nach Gesprächsende wird dieser Zustand wieder aufgehoben.

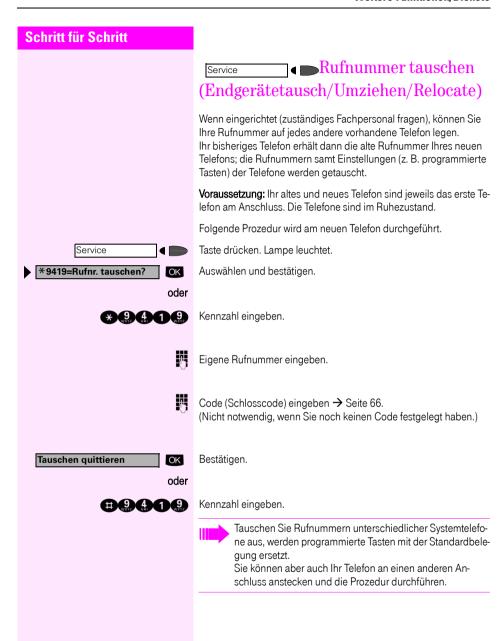

Info bei Faxempfang/Nachricht am Anrufbeantworter

Ist an Ihrem System ein Fax oder ein Anrufbeantworter angeschlossen und Sie haben eine freie Taste mit der Funktion "Info bei Fax/Anrufbe." belegt → Seite 51, leuchtet diese, nachdem ein Fax oder eine Nachricht eingetroffen ist.

Signalisierung ausschalten:

Leuchtende Taste "Info bei Fax/Anrufbe." drücken. Lampe erlischt.

Dienste/Funktionen zurücksetzen (übergreifendes Löschen für ein Telefon)

Es steht eine generelle Rücksetzprozedur für eingeleitete Funktionen zur Verfügung. Folgende Funktionen werden gelöscht, falls aktiviert:

- Umleitung ein
- Antwort-Text ein
- Rufzuschaltung
- Sammelanschluss aus
- Rufnr.unterdrücken
- Anklopfen ohne Ton
- Anrufschutz ein
- Ruhe ein
- empfangene Infos:
- Rückruf-Aufträge

Service •

Taste drücken. Lampe leuchtet.

#0=Dienste zurücksetzen? OK oder

Auswählen und bestätigen.



Kennzahl eingeben.

Funktionen für ein anderes Telefon aktivieren

Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie folgende Funktionen für andere Telefone ein- oder ausschalten (Assoziierter Dienst):

- Anrufschutz. Kennzahl *97/#97 → Seite 61
- Anrufumleitung, Kennzahl *11, *12, *13/#1 → Seite 18
- Telefon ab-/aufschließen, Kennzahl ★66/#66 → Seite 64
- Ruf zuschalten Kennzahl *81/#81 → Seite 79
- Nachricht/Antwort hinterlassen, Kennzahl *69/#69 → Seite 69
- Gruppenruf, Kennzahl *85/#85 → Seite 79
- Dienste/Funktionen zurücksetzen, Kennzahl #0 → Seite 72
- Schalter betätigen. Kennzahl *90/#90 → Seite 77
- Nachtschaltung. Kennzahl *44/#44 → Seite 50
- Termine. Kennzahl ★65 → Seite 56

Service

Taste drücken. Lampe leuchtet.

OK

Bestätigen.



Kennzahl eingeben.



Interne Rufnummer des Telefons eingeben, für das die Funktion aktiviert werden soll.



Kennzahl - z. B. *97 für Anrufschutz ein - eingeben.


Für evtl. weiteren Eingaben der Benutzerführung am Display folgen.




Systemfunktionen von extern nutzen DISA (Direct Inward System Access)

Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie von extern (außerhalb) – wie als interner Teilnehmer – über Ihr System eine gehende externe Verbindungen aufbauen. Außerdem lassen sich folgende Funktionen Ihres Systems aktivieren oder deaktivieren:

- Dienste/Funktionen zurücksetzen, Kennzahl #0 → Seite 72
- Anrufumleitung, Kennzahl *1/#1 → Seite 18
- Telefon ab-/aufschließen, Kennzahl *66/#66 → Seite 64
- Persönlichen Schlosscode speichern, Kennzahl *93 → Seite 66
- Info (Nachricht senden),
 Kennzahl *68/#68 → Seite 67
- Nachricht/Antwort hinterlassen, Kennzahl *69/#69 → Seite 69
- Ruf zuschalten, Kennzahl *81/#81 → Seite 79
- Gruppenruf, Kennzahl ★85/#85 → Seite 79
- Rufnummernanzeige unterdrücken, Kennzahl ★86/#86 → Seite 62
- Anklopfton, Kennzahl *87/#87 → Seite 43
- Tür öffnen, Kennzahl *61 → Seite 30
- Türöffner freigeben, Kennzahl ★89/#89 → Seite 31
- Schalter betätigen, Kennzahl *90/#90 → Seite 77
- Anrufschutz, Kennzahl *97/#97 → Seite 61
- Ruhefunktion, Kennzahl *98/#98 → Seite 61
- Wählen mit Kurzwahl, Kennzahl *7 → Seite 34
 Assoziierter Dienst, Kennzahl *83 → Seite 73
- Voraussetzung: Sie haben ein Telefon mit Tonwahl (MFV-Wahl) oder Sie können Ihr Telefon auf Tonwahl umschalten. Das Telefon ist nicht

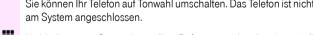

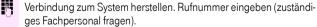

Dauerton abwarten, (Telefon evtl. auf Tonwahl umschalten) dann die Ihnen zugeteilte interne Rufnummer und den zugehörigen persönlichen Schlosscode eingeben.

Kennzahl eingeben (nur notwendig wenn im System programmiert).

Wählton abwarten und Kennzahl – z. B. *97 für Anrufschutz ein – eingeben. Evtl. weitere Eingaben durchführen, siehe auch Bedienungsanleitung für IWV/MFV-Telefone).

oder



Externe Rufnummer wählen.




Es lässt sich jeweils immer nur eine Funktion oder eine gehende Verbindung durchführen.

Nach erfolgreicher Aktivierung einer Funktion wird die Verbindung sofort getrennt.


Bei einem Extern-Extern-Gespräch wird die Verbindung getrennt sobald einer der Gesprächspartner beendet.

Funktionen im ISDN per Kennzahlwahl nutzen (Keypad-Wahl)

In einigen Ländern können Sie, sofern berechtigt (zuständiges Fachpersonal fragen), ISDN-Funktionen über Kennzahlwahl aufrufen.

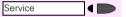

Taste drücken. Lampe leuchtet.

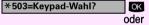

Bestätigen.



Kennzahl eingeben.



Gewünschte Leitungsnummer eingeben (zuständiges Fachpersonal fragen).



Kennzahl für gewünschte ISDN-Funktion eingeben (zuständiges Fachpersonal fragen).



Welche ISDN-Funktionen in Ihrem Land per Kennzahl gesteuert werden können, erfahren Sie von Ihrem Netzbetreiber (zuständiges Fachpersonal fragen).

Die Deutsche Telekom AG übernimmt keinerlei Haftung für Schäden/Kosten, die durch missbräuchliche Nutzung oder durch Fehlbedienung entstehen können (z. B. Gesprächskostenmissbrauch).

Schritt für Schritt Angeschlossene Computer oder deren Programme steuern / Telefondatendienst (nur bei T-Octopus F 400/600/650) Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie mit Ihrem Telefon angeschlossene Computer oder deren Programme steuern, z. B. Hotelservices oder Auskunftsysteme. Voraussetzung: Sie haben eine Verbindung hergestellt. Taste drücken. Lampe leuchtet. Service *42=Telefondatendienst? Bestätigen. oder 42 Kennzahl eingeben. Für die Eingabe der Daten werden Sie nun vom angeschlossenen Computer geführt, müssen aber, je nach Konfiguration (zuständiges Fachpersonal fragen), Ihre Eingaben auf eine von 2 Arten durchführen: Eingaben im Blockmodus **0**...**9** Daten eingeben. A Eingabe abschließen oder Eingabe vollständig? OK Bestätigen.

Eingaben im Online-Modus:

Kennzahl eingeben.

Der angeschlossene Computer verarbeitet Ihr Eingaben direkt.

0 ... 9 Daten eingeben.

oder

Schalter betätigen

Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie über Schalter (Aktoren; maximal 4) verschiedene Einrichtungen (z. B. Türöffner) ein- und ausschalten.

Je nach Programmierung lassen sich die Schalter ein- und aus- oder ein- und automatisch (nach Zeit) ausschalten.




Gehört Ihr Telefon zu IP Netpackage (Anlagenvernetzung über PC-Netz), sind Besonderheiten zu beachten → Seite 961



#90=Schalter aus?

Auswählen und bestätigen.

oder

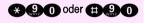

Kennzahl für "ein" oder "aus" eingeben.



OK

Schalter eingeben.

Sensoren (nur bei T-Octopus F 200/400)


Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), erkennen Sensoren Signale und bewirken, dass Ihr Telefon gerufen wird und am Display eine entsprechende Meldung erscheint.

Personen suchen

Ist an Ihrem System eine Personensucheinrichtung PSE angeschaltet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie Personen über Ihre Taschenempfänger suchen.

Der Taschenempfänger signalisiert dem Gesuchten einen Gesprächswunsch. Der Gesuchte kann zum nächstgelegenen Telefon gehen und sich melden.

Je nach Art der angeschalteten Personensucheinrichtung (Einfach-PSE oder Komfort-PSE) unterscheiden sich die Bedienabläufe.

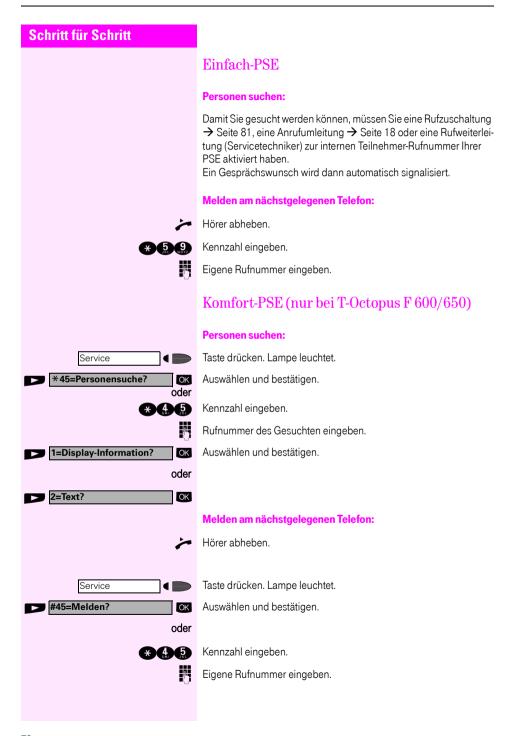

Teamfunktionen nutzen

Gruppenruf ein/ausschalten

Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), gehören Sie zu einer oder mehreren Gruppen von Teilnehmern, die jeweils über eine Sammelanschluss- oder Gruppenruf-Rufnummern erreichbar sind.

Ankommende Anrufe werden der Reihe nach (= Sammelanschluss) oder gleichzeitig (= Gruppenruf) an allen Telefonen der Gruppe signalisiert, bis ein Gruppenmitglied den Anruf entgegennimmt.
Sie können auch zu einem Team (auch Chef/Sekretariat) gehören, dem Leitungstasten mit entsprechenden Rufnummern zugewiesen wurde → Seite 84.

Jeder Teilnehmer der Gruppe kann auch unter seiner eigenen Rufnummer erreichbar bleiben.


Den Ruf für den Sammelanschluss, Gruppenruf oder für die einzelnen Leitungen einer Gruppe (auch Chef/Sekretariat) können sie ausund einschalten.

Ist eine Taste für "Gruppenruf ein/aus" vorhanden → Seite 51, erkennen Sie an der leuchtenden Taste, dass für mindestens eine Gruppe der Ruf eingeschaltet ist.



Gehört Ihr Telefon zu IP Netpackage (Anlagenvernetzung über PC-Netz), sind Besonderheiten zu beachten
→ Seite 92!

Sie gehören zu einem Sammelanschluss oder zum Gruppenruf:

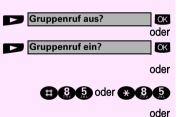


□ oder

Auswählen und bestätigen¹.

Taste "Gruppenruf ein/aus" drücken.

Kennzahl für "aus" oder "ein" eingeben.

[1] "Abweichende Display-Anzeigen (T-Octopus F 900-Umgebung)" Seite 98

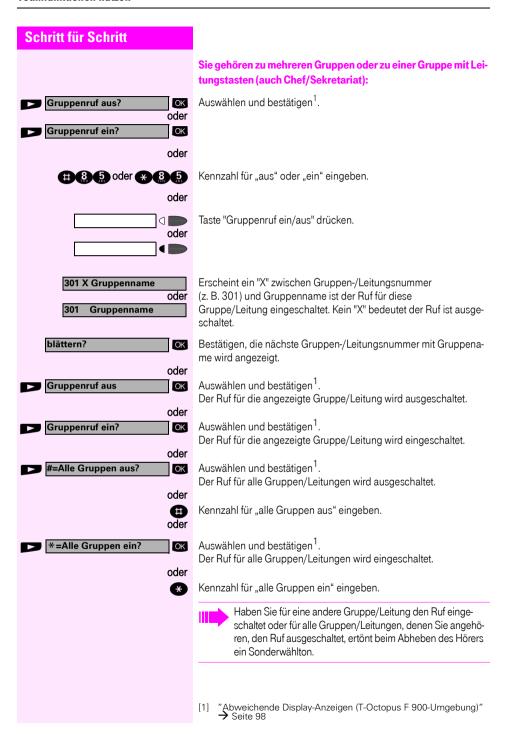

Anruf für Kollegin/Kollegen im Team übernehmen

Anrufe für Telefone innerhalb eines Teams (Anrufübernahmegruppe; zuständiges Fachpersonal fragen) können Sie an Ihrem Telefon übernehmen: auch während eines Gesprächs.

Voraussetzung: Ihr Telefon läutet kurz. Am Display erscheint: "Ruf bei: "mit Rufnummer oder Name des Veranlassers und in der unteren Zeile Rufnummer oder Name des Anrufers.



Bestätigen.

Taste drücken. Lampe leuchtet.



Kennzahl eingeben.


Ruf zuschalten

Sie können Anrufe für Ihr Telefon an bis zu 5 weiteren internen Telefonen akustisch signalisieren lassen. Derjenige der zuerst den Anruf entgegennimmt erhält das Gespräch.



Gehört Ihr Telefon zu IP Netpackage (Anlagenvernetzung über PC-Netz), sind Besonderheiten zu beachten → Seite 95!

Telefone für die Rufzuschaltung speichern/anzeigen/löschen:

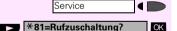

Taste drücken, Lampe leuchtet.



Auswählen und bestätigen.



Kennzahl eingeben.


ben).

Der Benutzerführung am Display folgen (Interne Rufnummer einge-



Gehört Ihr Telefon zu einer Rufzuschaltung, sehen Sie am Display die Rufnummer oder den Namen des Veranlassers (obere Zeile) und des Anrufers (untere Zeile).

Löschen von allen rufzugeschalteten Telefonen:

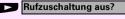

Auswählen und bestätigen.




Kennzahl eingeben.

Schritt für Schritt Anrufe bei Anrufverteilung (UCD) Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), gehören Sie zu einer Gruppe von Teilnehmern (Agenten), auf die Anrufe verteilt werden. Ein eingehender Anruf wird immer dem Agenten zugestellt, der die längste Ruhephase hatte. Zu Dienstbeginn/-ende an-/abmelden: Service Taste drücken. Lampe leuchtet. Anrufverteilung? OK Auswählen und bestätigen. *401=anmelden? OK Bestätigen. oder #401=abmelden? OK oder Kennzahl für "anmelden" oder "abmelden" eingeben. 400 oder 1000 Zum Anmelden Identifikationsnummer ("Bearbeiter:") eingeben (zuständiges Fachpersonal fragen). Während der Arbeitszeit ab-/anmelden: Service Taste drücken. Lampe leuchtet. Auswählen und bestätigen. Anrufverteilung? OK #402=nicht verfügbar? OK Bestätigen. oder *402=verfügbar? OK oder

Kennzahl für "nicht verfügbar" oder "verfügbar" eingeben.

oder (1140)(2)

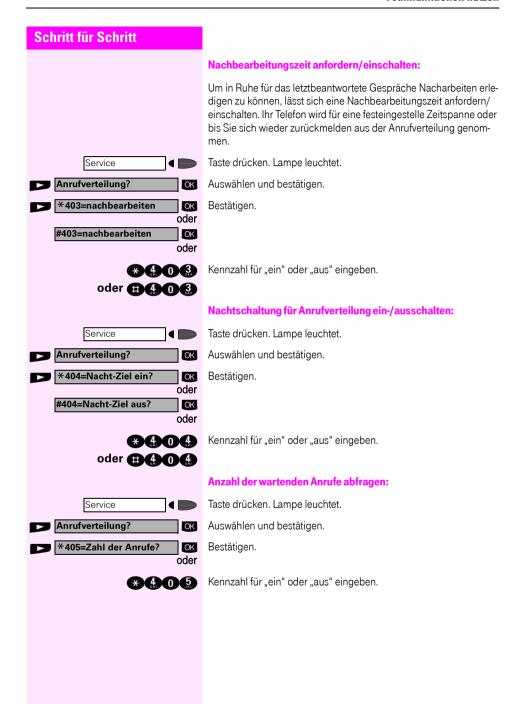

Team/Chef/Sekretariat mit Leitungstasten

Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), gehören Sie zu einem Team von Teilnehmern für die spezielle Tasten eingerichtet wurden:

- Leitungstasten (MULAP-Tasten)
- Direktruftasten
- Gruppenruftaste (nicht beim Cheftelefon im Team Chef/Sekretariat)
- Tasten zur Rufumschaltung (nur im Team Chef/Sekretariat)

Als Team-Mitglied können Sie auch selbst diese Tasten ("MULAP Taste", "Direktruf", "Gruppenruf ein/aus", "Rufumschaltung ein/aus") einrichten → Seite 51. Außerdem können Sie für jede Leitung eine Taste zur Anrufumleitung ("Umleitung MULAP") belegen.

Leitungstasten nutzen

Jedem Team-Teilnehmer ist eine eigene Leitung zugeordnet. Diese eigenen Leitungen sind jeweils bei allen anderen Team-Teilnehmern ebenfalls als Leitungstaste vorhanden. Somit kann jeder Team-Teilnehmer alle vorhandenen Leitungstasten nutzen.

Jeder Team-Teilnehmer ist auch, wenn eingerichtet, unter einer eigenen Rufnummer erreichbar

oder oder oder

Lampenmeldungen von Leitungstasten verstehen:

Lampe der Leitungstaste ist dunkel – Leitung ist frei, kann benutzt werden.

Lampe der Leitungstaste leuchtet - Leitung ist belegt.

Lampe der Leitungstaste blinkt **schnell** – Anruf auf der Leitung, bitte annehmen.

Lampe der Leitungstaste blinkt **langsam** – Gehaltenes Gespräch wartet.


Schritt für Schritt Anrufe auf Leitungstasten annehmen Voraussetzung: Ihr Telefon läutet und/oder Leitungstaste blinkt schnell. Schnell blinkende Leitungstaste drücken. evtl. Das ist nicht notwendig bei einer Leitung, die Ihnen automatisch zugeteilt wird, wenn Sie den Hörer abheben oder die Taste "Lautsprecher" drücken; dann leuchtet die zugeordnete Leitungstaste. Hörer abheben. oder Bei aufliegendem Hörer: Freisprechen (nicht möglich bei T-Octophon F20). Mit Leitungstasten wählen evtl. Freie Leitungstaste drücken, über die Sie Ihre Verbindung aufbauen-Das ist nicht notwendig bei einer Leitung, die automatisch belegt wird, wenn Sie den Hörer abheben oder die Rufnummer wählen; dann leuchtet die zugeordnete Leitungstaste. Rufnummer wählen. Wenn der Teilnehmer sich meldet: Hörer abheben. oder Bei aufliegendem Hörer: Freisprechen (nicht möglich bei T-Octophon F20). Gespräch auf einer Leitungstaste halten und wieder annehmen Voraussetzung: Sie führen ein Gespräch über eine Leitung Ihrer Gruppe. An Ihrem Telefon ist die Taste "Halten" eingerichtet → Seite 51. Halten: Taste "Halten" drücken. evtl.


■ oder

Trennen


Hörer auflegen oder Taste drücken.
Je nach Konfiguration notwendig (zuständiges Fachpersona

Je nach Konfiguration notwendig (zuständiges Fachpersonal fragen), damit auch andere Team-Teilnehmer das gehaltene Gespräch annehmen können.

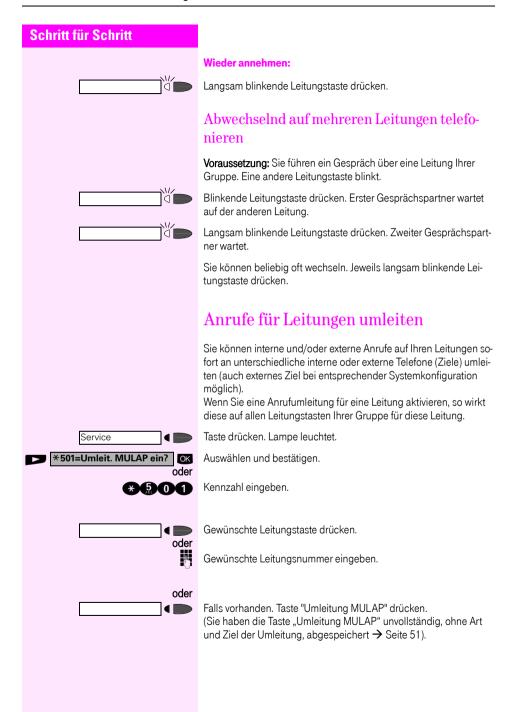

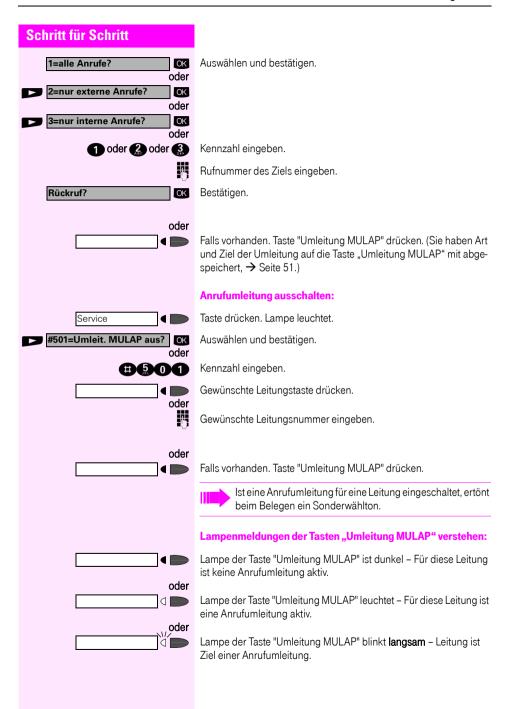

Schritt für Schritt Direktruftasten nutzen Jeder Team-Teilnehmer hat für jeden anderen Team-Teilnehmer einer Direktruftaste. Somit ist ieder Team-Teilnehmer vom anderen Team-Teilnehmer direkt, einfach per Tastendruck, erreichbar. Lampenmeldungen von Direktruftasten verstehen Lampe der Direktruftaste ist dunkel – Team-Teilnehmer telefoniert nicht oder Lampe der Direktruftaste leuchtet – Team-Teilnehmer telefoniert oder hat Anrufschutz eingeschaltet. Lampe der Direktruftaste blinkt schnell - Ich werde gerufen, bitte annehmen oder Lampe der Direktruftaste blinkt langsam – Anderer Team-Teilnehmer wird gerufen und hat diesen noch nicht angenommen. Anruf auf Direktruftasten annehmen Voraussetzung: Ihr Telefon läutet und/oder Direktruftaste blinkt. evtl. Blinkende Direktruftaste drücken. Das ist nicht notwendig, wenn Sie direkt gerufen werden, Direktruftaste blinkt schnell. Hörer abheben. oder Bei aufliegendem Hörer: Freisprechen (nicht möglich bei T-Octophon F20). Team-Teilnehmer direkt rufen Direktruftaste drücken. oder Telefoniert der gewünschte Team-Teilnehmer, leuchtet die Direktruf-tastetaste auf Ihrem Telefon. Auch in diesem Fall können Sie anrufen. Wenn der Teilnehmer sich meldet: Hörer abheben. oder Bei aufliegendem Hörer: Freisprechen (nicht möglich bei T-Octophon F20).

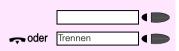

Bestehendes Gespräch weitergeben

Direktruftaste drücken, evtl. Gespräch ankündigen.

Hörer auflegen oder Taste drücken.



Anruf für anderes Mitglied übernehmen

Blinkende "Direktruftaste" oder "Leitungstaste" drücken.

Hörer abheben.


Bei aufliegendem Hörer: Freisprechen (nicht möglich bei T-Octophon F20).


Gruppenruf ein/ausschalten (nicht beim Cheftelefon im Team Chef/ Sekretariat)

Standardmäßig läutet Ihr Telefon, wenn auf Ihrer Leitung ein Gespräch ankommt.

Damit Ihr Telefon auch läutet, wenn auf anderen Leitungen Anrufe eintreffen, können Sie für jede einzelne Leitung Ihrer Gruppen den Ruf aus- und einschalten → Seite 79.

Ihr Telefon läutet auch (einmalig oder alle 4 Sekunden), wenn Sie gerade telefonieren (Hinweisruflautstärke → Seite 24).

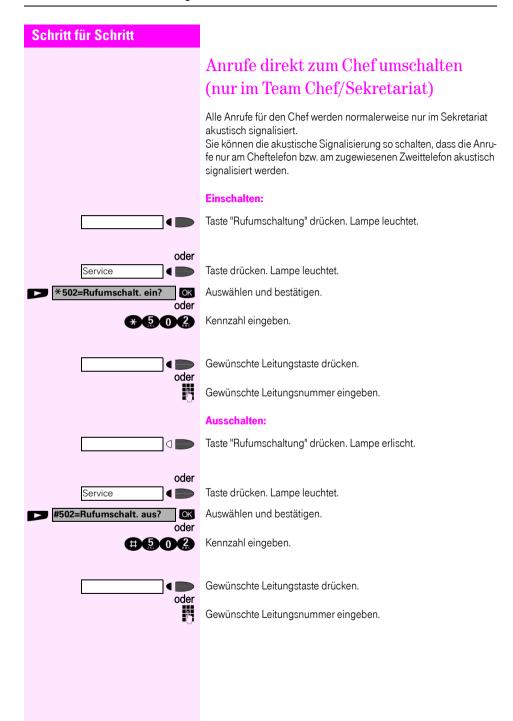

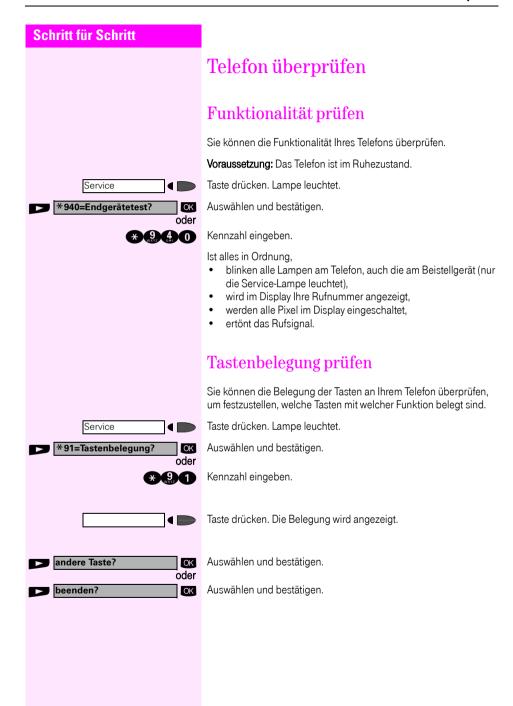


Spezielle Funktionen im LAN (PC-Netz)

Ist Ihr Telefon in eine IP Netpackage - Umgebung eingebunden, sind mehrere T-Octopus-Anlagen über ein LAN (Local Area Network, z. B. firmeneigenes PC-Netz) miteinander verbunden. Sie telefonieren über das LAN (PC-Netz).

Ist dies der Fall, müssen Sie bei einigen Funktionen bestimmte Besonderheiten beachten. Diese sind nachfolgend beschrieben.

Herausschalten aus Sammelanschluss/ Gruppenruf

Voraussetzung: Sie gehören zum Sammelanschluss/Gruppenruf → Seite 79 einer anderen T-Octopus F 200/400/600/650:

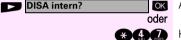

Auswählen und bestätigen.

Kennzahl eingeben.



(DISA-) Rufnummer der anderen T-Octopus F 200/400/600/650 eingeben.

ok oder 🜐


Eingabe bestätigen.



(DISA-) Rufnummer Ihres Telefons eingeben.

OK oder #

Eingabe bestätigen.

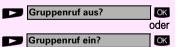

Auswählen und bestätigen¹.




Kennzahl für "aus" oder "ein" eingeben.


Sie gehören zu mehreren Gruppen einer anderen T-Octopus F 200/400/600/650:





Gruppennummer für "gezieltes Heraus-/Hineinschalten" eingeben.

[1] "Abweichende Display-Anzeigen (T-Octopus F 900-Umgebung)" Seite 98

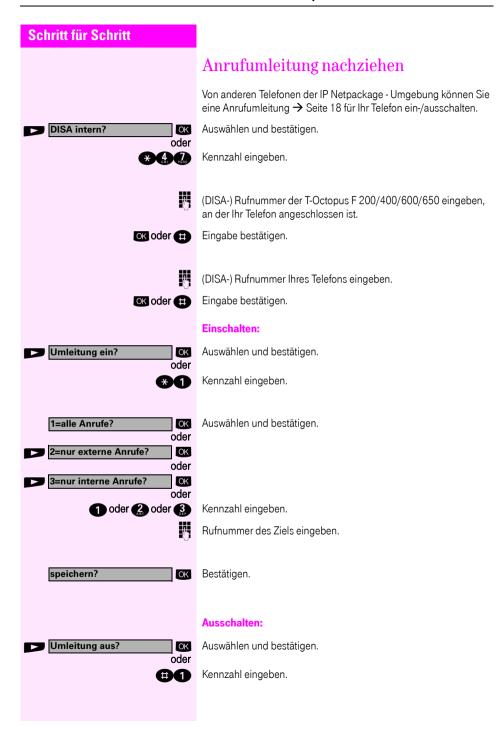

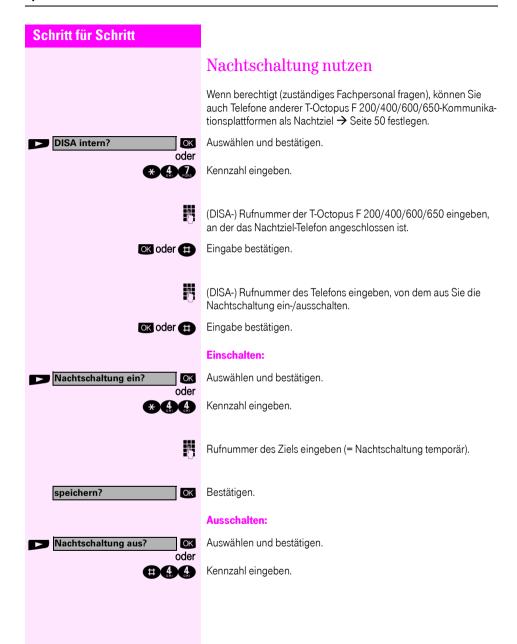

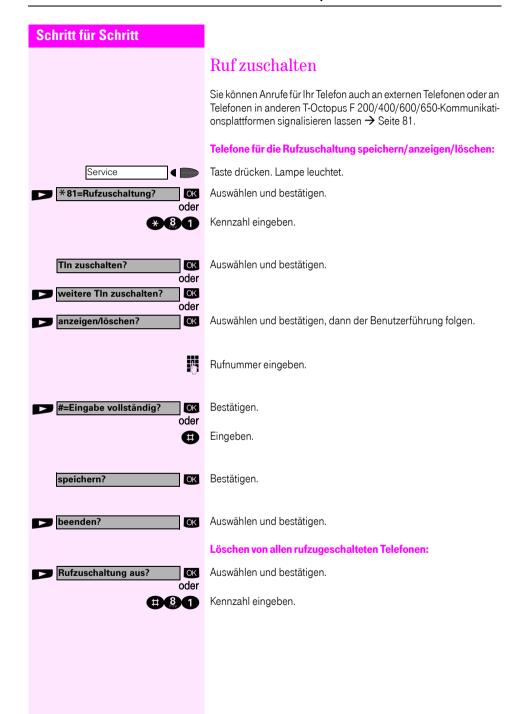

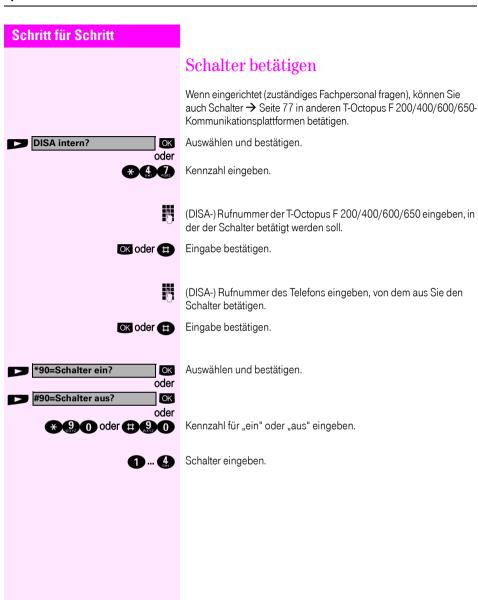

Schritt für Schritt Tür öffnen Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie auch Türöffner → Seite 30 von anderen T-Octopus F 200/400/600/650-Kommunikationsplattformen betätigen. **►** DISA intern? Auswählen und bestätigen. OK oder Kennzahl eingeben. * 4 7 (DISA-) Rufnummer der T-Octopus F 200/400/600/650 eingeben, in der der Türöffner betätigt werden soll. OK oder # Eingabe bestätigen. (DISA-) Rufnummer des Telefons eingeben, von dem aus Sie den Türöffner betätigen. OK oder # Eingabe bestätigen. Türöffner? OK Auswählen und bestätigen. oder 360Kennzahl eingeben. Rufnummer der Türsprechstelle eingeben.

Abweichende Display-Anzeigen (T-Octopus F 900-Umgebung)

Je nach Anlagenkonfiguration weichen einige Displaytexte von den in diesem Dokument beschriebenen Displaytexten ab. Nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick:

T-Octopus F 200/400/600/650-Anzeige	T-Octopus F 900-Anzeige	Beschreibung
Alle Gruppen ein/aus?	Jeder Sammelanschl. ein/aus	→ Seite 92
Anklopfen Freigabe?	Zweitanruf Freigabe?	
Anruferliste?	Anrufliste?	→ Seite 33
aut. Anklopfen ein/aus?	Zweitanruf ein/aus?	→ Seite 43
Gruppenruf ein/aus?	Sammelanschluss ein/aus?	→ Seite 92
Kurzrufnr. wählen?	Kurzwahl anwenden?	→ Seite 34
Kurzwahl ändern?	Kurzwahl?	→ Seite 35
Leitung Übergeben?	Übergabe?	
MFV-Wahl?	MFV-Nachwahl?	→ Seite 46
Rückruf-Aufträge?	Rückrufziele zeigen?	→ Seite 21
Service?	Servicemenü?	
Ruhe ein/aus?	Rufabschaltung ein/aus?	→ Seite 61
Übergeben?	Übergabe?	→ Seite 18
-	Ziele?	
-	Schalter?	
-	PIN und Berechtigung?	
-	Abbrechen?	

Beschriftung, Dokumentation und Zubehör

Tastenfelder beschriften

Zur Beschriftung der Tasten mit den gespeicherten Funktionen/Rufnummern (→ Seite 8, → Seite 22) stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Auswahl:


Beschriftung

- per Hand:
 - Zu Ihrem Octophon werden Beschriftungsstreifen mitgeliefert. Beschriften Sie die zu Ihrem Octophon passenden Streifen innerhalb der weißen Felder mit Funktion oder Name.
- mit Computer:

Verfügen Sie über die CD-ROM (zuständiges Fachpersonal fragen) mit den elektronischen Bedienungsanleitungen für Ihre T-Octopus F 200/400/600/650 / IP Netpackage

→ Seite 100, können Sie Ihre Tastenfelder per PC beschriften.

Legen Sie den beschrifteten Streifen in das entsprechende Tastenfeld an Ihrem T-Octophon und darüber die transparente Abdeckfolie (matte Seite oben).

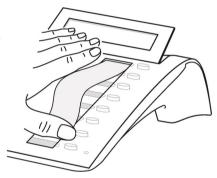

Rufnummernschild anbringen

Zu Ihrem Octophon werden selbstklebende Rufnummernschilder mitgeliefert.

Rufnummernschild beschriften (Feuerwehr, Polizei, eigene Rufnummer), ablösen und nach Abheben des Hörers in die Vertiefung am Telefon kleben.

Dokumentation

Diese Bedienungsanleitung finden Sie auch im Internet im PDF-Format unter

http://www.telekom.de/

und auf CD-ROM (zuständiges Fachpersonal fragen) im HTML- und PDF-Format.

Zum Ansehen und Ausdrucken der Bedienungsanleitung im PDF-Format benötigen Sie einen Computer, auf dem das kostenlose Software-Produkt Acrobat Reader von Adobe installiert ist.

Zum Ansehen der Bedienungsanleitung im HTML-Format benötigen Sie einen Computer und einen WWW-Browser, z. B. Microsoft Internet Explorer.

Zubehör

Mit folgendem Zubehör passen Sie Ihr Telefon Ihren individuellen Bedürfnissen an. Die Octophon-Adapter sind Module, die in die Adaptersteckplätze unten am Octophon eingesetzt werden können.

T-Octophon F key module:

Beistellgerät mit 16 frei belegbaren Tasten. Bis zu zwei dieser Beistellgeräte lassen sich an Ihr Telefon anschließen.

T-Octophon F adapter universal:

zum Anschließen von Beistellmikrofon, Hörsprechgarnitur, Lautsprecherbox und Zweithörer. Zur zusätzlichen Signalisierung eines Anrufs, z.B. in lauter Umgebung, über eine weitere Klingel oder zur Steuerung von Leuchtanzeigen, z.B. "Bitte nicht eintreten", vor einem Zimmer

T-Octophon F adapter analog:

zum Anschließen eines zusätzlichen analogen Telefons, Faxgeräts oder eines PCs mit Modemkarte.

T-Octophon F adapter ISDN:

zum Anschließen eines ISDN-Endgeräts, etwa eines ISDN-Faxgeräts oder einer Videoeinrichtung oder eines PCs mit S_n -Schnittstelle.

T-Octophon F adapter phone:

zum Anschließen eines 2. Systemtelefons. Das 2. Systemtelefon ist über eine eigene Rufnummer erreichbar.

T-Octophon F adapter recorder:

zum Anschließen eines externen Rekorders oder Zweithörers.

Headset:

Hör-Sprechgarnitur für Vieltelefonierer.

Zweithörer:

zum besseren Hören bei Umweltgeräuschen.

Beistellmikrofon:

für schwierige akustische Verhältnisse beim Freisprechen.

Aktive Lautsprecherbox:

für noch bessere Klangqualität beim Lauthören.



Einzelheiten zu den genannten Produkten entnehmen Sie bitte dem Datenblatt für Ihr Telefon.

Ratgeber

Telefon pflegen

- Pflegen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch oder einem Antistatiktuch. Kein trockenes Tuch verwenden!
- Reinigen Sie das Gerät bei starker Verschmutzung mit verdünntem, tensidhaltigen Neutralreiniger, z. B. Spülmittel. Entfernen Sie den Reiniger anschließend restlos mit einem feuchten Tuch (nur Wasser).
- Verwenden Sie keine alkoholhaltigen oder kunststoffangreifenden Reinigungsmittel, auch kein Scheuerpulver!

Funktionsstörungen beheben

Gedrückte Taste reagiert nicht:

Überprüfen Sie, ob sich die Taste verklemmt hat.

Telefon klingelt nicht bei Anruf:

Überprüfen Sie, ob für Ihr Telefon der Anrufschutz eingeschaltet ist (Displayanzeige: "Anrufschutz"). Wenn ja, Anrufschutz ausschalten \rightarrow Seite 61.

Externe Rufnummer lässt sich nicht wählen:

Überprüfen Sie, ob Ihr Telefon abgeschlossen ist (Displayanzeige: "keine Berechtigung"). Wenn ia. schließen Sie das Telefon auf → Seite 64.

Bei allen übrigen Störungen:

Wenden Sie sich zuerst an Ihr zuständiges Fachpersonal. Bei nicht behebbaren Störungen muss diese den Kundendienst verständigen!

Auf Fehlermeldungen am Display reagieren

falsche Eingabe

Mögliche Ursache:

Rufnummer ist nicht korrekt.

Mögliche Reaktion:

Korrekte Rufnummer eingeben.

keine Berechtigung

Mögliche Ursache:

Gesperrte Funktion aufgerufen.

Mögliche Reaktion:

Berechtigung für Funktion beim zuständigen Fachpersonal beantragen.

zur Zeit nicht möglich

Mögliche Ursache:

Wahl einer nicht vorhandenen Rufnummer. Gerufenes Telefon ist abgesteckt.

Mögliche Reaktion:

Korrekte Rufnummer eingeben. Später noch einmal Telefon anrufen.

Rufnr. unzulässig

Mögliche Ursache:

Wahl der eigenen Rufnummer.

Mögliche Reaktion:

Korrekte Rufnummer eingeben.

Tastenspeicher ist voll

Mögliche Ursache:

Im System sind z. Zt. alle Speicherplätze für externe Rufnummern belegt.

Mögliche Reaktion:

Später noch einmal versuchen.

Konflikt andere Ebene

Mögliche 1. Ursache:

Wenn "andere Ebene löschen" im Menü erscheint: Sie haben versucht, bei einer Taste mit bereits belegter zweiter Ebene (z. B. externe Rufnummer) eine Funktion oder interne Rufnummer mit LED-Anzeige zu speichern.

Mögliche Reaktion:

Bestätigen Sie "andere Ebene löschen", um die Rufnummer/Funktion zu speichern.

Mögliche 2. Ursache:

Wenn "LED Unterst. löschen" im Menü erscheint: Sie haben versucht, bei einer Taste mit bereits gespeicherter interner Rufnummer mit LED-Anzeige eine Rufnummer ohne LED-Anzeige oder eine externe Rufnummer zu speichern.

Mögliche Reaktion:

Bestätigen Sie "LED Unterst. löschen", um die Rufnummer zu speichern. Die bereits vorhandene interne Rufnummer verbleibt auf der anderen Ebene ohne LED-Anzeige.

Ansprechpartner bei Problemen

Bei Störungen, die länger als beispielsweise 5 Minuten dauern, wenden Sie sich bitte an Ihr zuständiges Fachpersonal.

Stichwortverzeichnis

A
Adapter 101
Agenten82
Aktoren77
Amt anrufen14
Anklopfen49
annehmen42
ohne Ton43
Anklopfton ein-/aus43
Anruf
abweisen27
annehmen12
im Team auf Direktruftasten 88
im Team mit Leitungstasten 85
im Team übernehmen89
Türsprechstelle30
übernehmen, gezielt27
übernehmen, Gruppe81
umleiten18
umleiten im Team86
umleiten MSN im Amt19
verteilen82
Anrufbeantworter72
Gesprächsübernahme31
Anruferliste nutzen
Anrufschutz61
Anrufsignal12
Anrufumleitung18
MSN im Amt19
Anrufverteilung82
Anrufwunsch33
Ansprechpartner/Probleme
Antwort-Text69
hinterlassen69
Anwort-Text
löschen69
Assoziierte Wahl/Wahlhilfe41
Assoziierter Dienst73
Aufschalten49, 62
Automatische Leitungsbelegung14
Automatischer Verbindungsaufbau 40
Automatisches Anklopfen
verhindern/erlauben43

В	
Babyphone	62
Bedienfeld	
T-Octophon F40	8
Bedienprinzip	10
Bedienschritte	9
auf Taste programmieren	55
Bedienungsanleitung	
HTML-Format	100
nachbestellen	100
PDF-Format	100
Beistellmikrofon	101
Belegen freier Tasten	51
Beschriften Tastenfelder	8, 99
Blockwahl	32
Briefkasten	39
C	
	_
CE-Kennzeichen	
Chef/Sekretariat-Funktionen	84
Codeschloss	
für ein Telefon	
zentral	65
D	
Dienste zurücksetzen	72
Direct Inward System Access	
Direktansprechen	
Direktantworten	28
freigeben	28
sperren	
Direktruf	
DISA	74
Display	8
Display-Anzeigen für	
T-Octopus F 900-Umgebung	98
Displaybeleuchtung	
Displaykontrast	
Displayneigung	
Dreierkonferenz	
Durchsage	
Durchwahlnummer zuweisen	

Stichwortverzeichnis

E		Н	
Ebenenumschaltung	23	Halten	44
Editieren der Wahl	32	im Team	85
Einfach-PSE	78	Headset = Hör-Sprechgarnitur	29, 101
Einstellungen am Telefon	24	Hinweise	2
Empfangslautstärke	12, 25	Hinweisruflautstärke	24
Endgerätetausch		Hör-Sprechgarnitur = Headset	29, 101
Engerätetest	91	Hotline	
Extern telefonieren		HTML-Format	100
Extern-Kennzahl	14		
		I	
F		Individuelle Kurzwahl	,
Fangen	63	Info bei Faxempfang	72
Faxempfang Info	72	Info(text)	
Fehlermeldungen	103	empfangen	69
Flex Call	70	entgegennehmen	69
Freie Tasten programmieren	51	löschen/anzeigen	
Freisprechen		senden	
Freisprechfunktion		Intern wählen	14
Funktionalität prüfen		Internes Telefonbuch	36
Funktionen		IP Netpackage	
auf Taste programmieren	51	Aktoren	96
für anderes Telefon ein/aus		Anrufumleitung nachziehen	
von extern nutzen		Gruppenruf	
zurücksetzen		Nachtschaltung	
Funktionsstörungen		Rufzuschalten	
Funktionstasten		Sammelanschluss	
		Schalter	
		Tür öffnen	
G		IP-Telefonie	
Gebühren			
für anderes Telefon	58		
für Ihr Telefon	58	K	
Geheimes Aufschalten	62	Kennzahlen	10
Gespräch		Kennzahlwahl ins ISDN	75
annehmen	12	Keypad-Wahl	75
aus Halten übernehmen	44	Komfort-PSE	
aus Parken übernehmen	44	Konferenz	17
halten	44	Kopfsprechgarnitur	29. 101
parken	43	Kostenverrechnung	
übergeben		Kurzwahl	
übergeben nach Durchsage		individuell speichern	35
von Anrufbeantworter übernehmen		Nachwahl	
Gesprächsdauer		wählen	
Gesprächslautstärke		zentral	
Gruppenruf		2011001	
im Team			

L	P	
Lampen=Leuchtdiode LED	Parken (Gespräch)	43
Lampenmeldungen verstehen 52, 84, 87, 88	PDF-Format	
LAN-Telefonie92	Personensucheinrichtung PSE	77
Lauthören13	Persönliche Identifikationsnummer	66
Lautsprecher	Pflege des Telefons	
LDAP-Telefonbuch	PIN	66
LED-Meldungen verstehen	PKZ Projektkennzahl	60
Leitung vormerken	Probleme/Ansprechpartner	104
Leitungsbelegung automatisch	Programmieren freier Tasten	
Leitungstasten im Team84	Programmierungen am Telefon	24
Leitungstasten MULAP84	Projektgespräche	
•	Prozedur	
M	auf Taste programmieren	55
Makeln		
Im Team	R	
Mehrfachrufnummer MSN umleiten	Raumüberwachung	62
MFV-Nachwahl (Tonwahl)	Reinigen des Telefons	
Mikrofon für Freisprechen	Relocate	
Mithören	Röcheln	
ohne Ton	Rückfrage	
Mobil telefonieren	Rückruf	
MSN im Amt umleiten	Ruf umschalten	20
MULAP Leitungstasten	im Chef/Sekretariat	90
MULAP-Tasten 84	Ruf zuschalten	
WOLAI -Tastell	Rufnummer	01
	Anzeige ausschalten	62
N	korrigieren	
Nachbearbeitungszeit83	speichern	
Nachricht(text)	unterdrücken	
empfangen69	zuweisen	
entgegennehmen69	Rufnummer editieren	
löschen/anzeigen67	Rufnummer tauschen	
senden67	Rufnummernunterdrückung	
Nachtschaltung50	Ruftonklangfarbe	
Nachwahl46	Ruftonlautstärke	
automatisch35	Ruhefunktion	
	Humorankuon	01
0		

Stichwortverzeichnis

	Telefonieren mit Headset	29
79	Termin	
77		
66	Testen des Telefons	91
84	Tonwahl	46
	Tür öffnen	30
	mit Code	30
10	Türfreigabe	31
23	Türöffner betätigen	30
48	Türsprechstelle	30
	TT	
	•	
	· ·	
51		
99		
8	Umzugsfunktion	71
8		
51	V	
	•	4.0
		18
	-	4.0
		40
	-	
64		
	Vormerken Leitung	40
24		
		Termin

W

Wahl editieren	32
Wahl wiederholen	15
über Anruferliste	34
Wählen	
aus Anruferliste	34
aus internem Telefonbuch	36
aus LDAP-Datenbank	37
intern/extern	14
mit aufliegendem Hörer	14
mit Blockwahl	
mit Kurzwahl	34
mit Wahlhilfe	
mit Wahlwiederholung	
mit Zielwahltasten	
Wahlhilfe	
S0-Bus	41
Wartende Anrufe	
Wiederanruf	
_	
Z	
Zahl der Anrufe	70, 82
Zentrale Kurzwahl	34
Zentrales Codeschloss	65
Zubehör	101
Zurücksetzen Funktionen	72
Zweitanruf	
annehmen	42
erlauben	43
verhindern	43
Zweite Ebene	23
Zweiten Teilnehmer anrufen	

Funktionen und Kennzahlen im Überblick (alphabetisch)

Nachfolgende Tabelle zeigt alle möglichen Funktionen, wie am Display angeboten. Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie die Funktionen im direkten Dialog (auswählen + bestätigen), über das Service-Menü (auswählen + bestätigen oder Kennzahl) oder über Funktionstasten einleiten.

Funktionen (=Displayanzeige)	im direkten	über das Service-Menü		über Funktions-
	Dialog	Service		taste
	QD	QD	Kennzahl	
Anklopfen annehmen	✓	✓	*55	Х
Anklopfen ohne Ton	✓	✓	*87	Х
Anklopfen mit Ton	✓	✓	#87	Х
aut.Anklopfen ein		✓	*490	Х
aut.Anklopfen aus		✓	#490	Х
Anrufe abweisen				
Trennen				Х
Anruferliste	✓	✓	#82	Х
Rufnr. speichern	✓	✓	*82	Х
Anrufschutz ein	✓	✓	*97	Χ
Anrufschutz aus	✓	✓	#97	Х
Anrufverteilung		✓		
anmelden		✓	*401	Χ
abmelden		✓	#401	Х
verfügbar		✓	*402	Х
nicht verfügbar		✓	#402	X
nachbearbeiten ein		✓	*403	X
nachbearbeiten aus		✓	#403	Χ
Nacht-Ziel ein		✓	*404	X
Nacht-Ziel aus		✓	#404	X
Zahl der Anrufe		✓	*405	Х
Antwort-Text ein	✓	✓	*69	Х
Antwort-Text aus	✓	✓	#69	Х

Funktionen und Kennzahlen im Überblick (alphabetisch)

Funktionen (=Displayanzeige)	im direkten	übe Service	über Funktions-	
	Dialog	Service		taste
	D	QD	Kennzahl	
assoz. Dienste		✓	*83	Х
assoziierte Wahl		✓	*67	Х
Aufschalten	✓	✓	*62	Х
Babyphone		✓	*88	Х
Blockwahl				
wählen	✓			
Dienste zurücksetzen		✓	#0	Х
Direktansprechen		✓	*80	Х
Direktantwort ein	✓	✓	*96	Х
Direktantwort aus	✓	✓	#96	Х
DISA				
DISA intern	✓	✓	*47	Х
Ebenenumschaltung (Shift)				Х
Endgerätetest		✓	*940	
Fangen		✓	*84	Х
Flex Call		✓	*508	Х
Gruppenruf ein	✓	✓	*85	Х
Gruppenruf aus	✓	✓	#85	Х
Alle Gruppen ein	✓	✓	*85*	Х
Alle Gruppen aus	✓	✓	#85#	Х
Headset (Hör-Sprechgarnitur)				
Anruf entgegenehmen	✓			
Hotline				
Info senden	✓	✓	*68	Х
gesendete Infos	✓	✓	#68	Х
Infos anzeigen	· /		#68	Х
Briefkasten	•	•		X

Funktionen (=Displayanzeige)	im direkten Dialog	über das Service-Menü Service		über Funktions- taste
		QD	Kennzahl	13010
Keypad-Wahl		✓	*503	
Konferenz	✓	✓	*3	Х
Konferenz einleiten	✓			
Konferenz erweitern	✓			
Konferevnz beenden	✓	✓	#3	
TIn-Liste anzeigen	✓	✓		
Teilnehmer auslösen				
Kostenanzeige (eigenes Telefon)	✓	√	*65	Х
Kosten abfragen (fremdes Telefon)			✓	Х
Kurzrufnr. wählen		✓	*7	Х
Kurzwahl ändern (individuell)		✓	*92	Х
Leitung vormerken	✓			Х
Makeln	✓	✓	*2	Х
MFV-Wahl		✓	*53	Х
Mikrofon aus	✓	✓	*52	Х
Mikrofon ein	✓	✓	#52	Х
Mithören			*944	
Nachtschaltung ein	✓	✓	*44	Х
Nachtschaltung aus	✓	✓	#44	Х
Parken		✓	*56	Х
zurück aus Parken		✓	#56	
Personensuche		✓	*45	Х
Melden		✓	#45	Х
Projektkennzahl		✓	*60	X

Funktionen und Kennzahlen im Überblick (alphabetisch)

Funktionen (=Displayanzeige)	im direkten	über Service-l	über Funktions-	
	Dialog	Service		taste
	QD	QD	Kennzahl	
Rückfrage	✓			
zurück zum Wartenden	✓	✓	*0	
beenden und zurück	✓	✓	*0	
Übergeben/Übernehmen	✓			
Rückruf	✓	✓	*58	Х
Rückruf-Aufträge/löschen	✓	✓	#58	
Rufnr. tauschen		1	*9419	Х
Tauschen quittieren	✓	Ý	#9419	
Rufnr.unterdrücken	✓	✓	*86	Х
Rufnr. weitergeben	✓	✓	#86	Х
Rufnr.zuweisen	✓	✓	*41	Х
Rufumschalt. ein		✓	*502	Χ
Rufumschalt. aus		✓	#502	Х
Rufzuschaltung		✓	*81	Х
Rufzuschaltung aus		✓	#81	Χ
Ruhe ein	✓	✓	*98	Х
Ruhe aus	✓	✓	#98	Χ
Schalter ein		✓	*90	Х
Schalter aus		✓	#90	Х
Signal zum Netz (Flash)		✓	* 51	Х
Sprachenauswahl		✓	*48	
Tastenbelegung		✓	*91	X
Tel. abschließen	✓	✓	*66	Х
Tel. aufschließen	✓	✓	#66	Х
Schlosscode ändern		✓	*93	
Telefonbuch	✓			Х
Telefondatendienst			*42	

Funktionen (=Displayanzeige)	im direkten	übe Service	über Funktions-	
	Dialog	Service	◀▶	taste
	QD	QD	Kennzahl	
Termin ein		✓	*46	Х
Termin aus		✓	#46	Χ
Türfreigabe ein		✓	*89	Χ
Türfreigabe aus		✓	#89	Χ
Türöffner		✓	*61	Х
Übergeben	✓			
Übernahme, gezielt		✓	*59	Х
Übernahme, Gruppe	✓	✓	*57	Х
Anruf übernehmen	✓			
Umleitung ein	✓	✓	*1	Х
1=alle Anrufe	✓	✓	*11	Χ
2=nur externe Anrufe	✓	✓	*12	Χ
3=nur interne Anrufe	✓	✓	*13	Χ
Umleitung aus	✓	✓	#1	Χ
Umleitung Amt ein	✓	✓	*64	Χ
Umleitung Amt aus	✓	✓	#64	Χ
Umleit. MULAP ein		✓	*501	Χ
Umleit. MULAP aus		✓	#501	Χ
Wahlwiederholung				Х
Wiederaufnahme,LTg		✓	*63	Х
zentr.Codeschloss		√	*943	Х

Wichtige Telefonnummern
Bei Störungsfall:
Bei vertrieblichen Rückfragen:
Bei Geräteübergabe bitte Telefonnummer eintragen!



Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie:

1999/5/EG - Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität.

Die Konformität mit der o. a. Richtlinie wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt.

Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse eingesehen werden:

Deutsche Telekom AG Geschäftsbereich Endgeräte CE-Testlab Steinfurt Sonnenschein 38 48565 Steinfurt

Tel: 02551 10 612

Mail: testlab-steinfurt@telekom.de

Herausgeber: Deutsche Telekom AG

Änderungen vorbehalten.
Bestellnummer: A31003-E8400-X906-4-19
SW-Version: 5.0
Stand: 12/2004
Gedruckt auf umweltfreundlichem
Recyclingpapier.